


**EN** Installation manual / **DE** Montageanleitung / **ES** Manual de montaje /  
**FR** Notice de montage / **IT** Istruzioni di montaggio / **PL** Instrukcja montażu /  
**RU** инструкция по монтажу

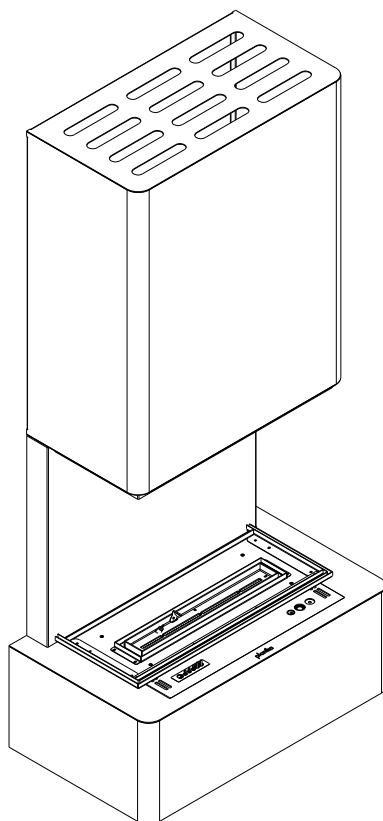

## **WARNING / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / ATTENZIONE / OSTRZEŻENIE / ВНИМАНИЕ**

**EN** This manual only applies to the installation and operation of Vertical only.

**DE** Dieses Handbuch gilt nur für die Installation und den Betrieb von Vertical.

**ES** Este manual sólo se aplica a la instalación y funcionamiento de Vertical.

**FR** Ce manuel s'applique uniquement à l'installation et au fonctionnement du Vertical.

**IT** Questo manuale si applica solo all'installazione e al funzionamento del Vertical.

**PL** Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie instalacji i obsługi Vertical.

**RU** Данное руководство относится только к установке и эксплуатации камина Vertical.

EN	INSTALLATION MANUAL.....	2
DE	MONTAGEANLEITUNG .....	3
ES	MANUAL DE MONTAJE .....	3
FR	NOTICE DE MONTAGE.....	4
IT	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO .....	4
PL	INSTRUKCJA MONTAŻU .....	5
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ .....	5
EN	INSTRUCTION MANUAL .....	12
DE	BEDIENUNGSANLEITUNG .....	14
ES	MANUAL DE USUARIO .....	16
FR	NOTICE D'UTILISATION .....	18
IT	MANUALE D'USO.....	20
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI .....	22
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	24



**The product is a decorative device creating real fire.**

**Read the included documentation prior to installing and operating the device.**

**Check the local regulations for fireplaces and fuel storage**

1. For indoor use and in housing only. Min. temperature of use is 10°C.
2. Natural air exchange rate in room – min. 1/h.
3. Do not use the device in humid and drafty spaces.
4. Do not cover top ventilation openings of the device.
5. No heat-sensitive and flammable objects can be placed within a 1 meter radius from and directly above the device.
6. Only use manufacturer-approved decorative accessories for Planika fireplaces. Follow the provided guidelines to prevent damage to the unit.
7. Only use the plugs/electrical cords supplied with the fireplace.
8. We recommend placing a CO2 or dry powder fire extinguisher nearby the device
9. For service purposes, the surrounding must allow for easy removal of the device.
10. Keep children, animals and unauthorized persons away from the device.
11. Keep the packaging and manuals for future use.
12. Do not turn on the device in case of fuel spill.
13. Do not interfere in the fuel filler when the device is operating.
14. Do not interfere in the device construction.
15. Do not touch the filament and other hot elements.
16. Do not transport the device if fueled.
17. Do not leave an operating device unattended
18. Any spillage should be thoroughly wiped up before igniting the unit.



**Das Produkt ist ein dekoratives Gerät, das echtes Feuer erzeugt.**

**Lesen Sie die mitgelieferte Dokumentation, bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen.**

**Überprüfen Sie die örtlichen Vorschriften für Feuerstellen und Brennstofflagerung**

1. Nur für den Gebrauch in Innenräumen und in Gehäusen. Die Mindesttemperatur für den Gebrauch beträgt 10°C.
2. Natürliche Luftwechselrate im Raum - min. 1/h.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten und zugigen Räumen.
4. Die oberen Lüftungsöffnungen des Geräts dürfen nicht abgedeckt werden.
5. Innerhalb eines Radius von 1 Meter um das Gerät und direkt darüber dürfen keine hitzeempfindlichen und brennbaren Gegenstände platziert werden.
6. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Dekorationsartikel für Planika-Kaminöfen. Beachten Sie die vorgegebenen Richtlinien, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
7. Verwenden Sie nur die mit dem Kamin mitgelieferten Stecker/Stromkabel.
8. Wir empfehlen, einen CO<sub>2</sub>- oder Trockenpulver-Feuerlöscher in der Nähe des Geräts zu platzieren.
9. Für Servicezwecke muss die Umgebung einen einfachen Ausbau des Geräts ermöglichen.
10. Halten Sie Kinder, Tiere und unbefugte Personen von dem Gerät fern.
11. Bewahren Sie die Verpackung und die Handbücher zur späteren Verwendung auf.
12. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Kraftstoff verschüttet wurde.
13. Greifen Sie nicht in den Kraftstoffeinfüllstutzen, wenn das Gerät in Betrieb ist.
14. Greifen Sie nicht in den Geräteaufbau ein.
15. Berühren Sie nicht den Glühfaden und andere heiße Elemente.
16. Transportieren Sie das Gerät nicht, wenn es mit Benzin betrieben wird.
17. Lassen Sie ein in Betrieb befindliches Gerät nicht unbeaufsichtigt.
18. Wischen Sie verschütteten Kraftstoff gründlich auf, bevor Sie das Gerät zünden.



**El producto es un dispositivo decorativo que crea fuego real.**

**Lea la documentación incluida antes de instalar y utilizar el aparato.**

**Compruebe la normativa local sobre chimeneas y almacenamiento de combustible**

1. Sólo para uso en interiores y en viviendas. La temperatura mínima de uso es de 10°C.
2. Tasa de intercambio de aire natural en la habitación - mín. 1/h.
3. No utilice el dispositivo en espacios húmedos y con corrientes de aire.
4. No cubra las aberturas de ventilación superiores del aparato.
5. No se pueden colocar objetos sensibles al calor e inflamables en un radio de 1 metro desde el aparato y directamente encima de él.
6. Utilice únicamente accesorios decorativos aprobados por el fabricante para las chimeneas Planika. Siga las directrices proporcionadas para evitar daños en el aparato.
7. Utilice únicamente los enchufes/cables eléctricos suministrados con la chimenea.
8. Recomendamos colocar un extintor de CO<sub>2</sub> o polvo seco cerca del aparato.
9. Para fines de servicio, el entorno debe permitir una fácil extracción del aparato.
10. Mantenga alejados del dispositivo a niños, animales y personas no autorizadas.
11. Conserve el embalaje y los manuales para un uso futuro.
12. No encienda el aparato en caso de derrame de combustible.
13. No interferir en el llenado de combustible cuando el aparato esté en funcionamiento.
14. No interferir en la construcción del aparato.
15. No tocar el filamento y otros elementos calientes.
16. No transporte el aparato si tiene combustible.
17. No deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia.
18. limpie a fondo cualquier derrame antes de encender el aparato.



**Le produit est un appareil décoratif qui crée un véritable feu.**

**Lisez la documentation fournie avant d'installer et d'utiliser l'appareil.**

**Vérifiez les réglementations locales concernant les foyers et le stockage du combustible.**

1. Pour une utilisation à l'intérieur et dans un logement uniquement. La température minimale d'utilisation est de 10°C.
2. Taux de renouvellement de l'air naturel dans la pièce - min. 1/h.
3. Ne pas utiliser l'appareil dans des espaces humides et soumis à des courants d'air.
4. Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation supérieures de l'appareil.
5. Aucun objet sensible à la chaleur ou inflammable ne peut être placé dans un rayon d'un mètre autour de l'appareil et directement au-dessus de celui-ci.
6. N'utilisez que des accessoires décoratifs approuvés par le fabricant pour les foyers Planika. Respectez les directives fournies afin d'éviter d'endommager l'appareil.
7. N'utilisez que les fiches et cordons électriques fournis avec le foyer.
8. Il est recommandé de placer un extincteur à CO2 ou à poudre sèche à proximité de l'appareil.
9. En cas d'entretien, l'entourage doit permettre de retirer facilement l'appareil.
10. Tenir les enfants, les animaux et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil.
11. Conserver l'emballage et les manuels pour une utilisation ultérieure.
12. Ne pas mettre l'appareil en marche en cas de déversement de carburant.
13. Ne pas intervenir dans le remplissage de carburant lorsque l'appareil fonctionne.
14. Ne pas intervenir dans la construction de l'appareil.
15. Ne pas toucher le filament et les autres éléments chauds.
16. Ne pas transporter l'appareil s'il est alimenté.
17. Ne pas laisser un appareil en fonctionnement sans surveillance.
18. Tout débordement doit être soigneusement essuyé avant d'allumer l'appareil.



**Il prodotto è un dispositivo decorativo che crea un fuoco reale.**

**Prima di installare e utilizzare il dispositivo, leggere la documentazione in dotazione.**

**Verificare le norme locali in materia di caminetti e stoccaggio del combustibile.**

1. Solo per uso interno e in abitazioni. La temperatura minima di utilizzo è di 10°C.
2. Tasso di ricambio d'aria naturale nella stanza - min. 1/h.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi e con correnti d'aria.
4. Non coprire le aperture di ventilazione superiori dell'apparecchio.
5. Non collocare oggetti sensibili al calore e infiammabili nel raggio di 1 metro dal dispositivo e direttamente sopra di esso.
6. Utilizzare solo accessori decorativi approvati dal produttore per i caminetti Planika. Seguire le indicazioni fornite per evitare danni all'apparecchio.
7. Utilizzare esclusivamente le spine e i cavi elettrici forniti con il caminetto.
8. Si consiglia di posizionare un estintore a CO2 o a polvere secca nelle vicinanze dell'apparecchio.
9. Per la manutenzione, l'ambiente circostante deve consentire una facile rimozione dell'apparecchio.
10. Tenere lontani dal dispositivo bambini, animali e persone non autorizzate.
11. Conservare l'imballaggio e i manuali per un uso futuro.
12. Non accendere il dispositivo in caso di fuoriuscita di carburante.
13. Non intervenire nel serbatoio del carburante quando l'apparecchio è in funzione.
14. Non interferire con la costruzione dell'apparecchio.
15. Non toccare il filamento e altri elementi caldi.
16. Non trasportare il dispositivo se alimentato.
17. Non lasciare incustodito il dispositivo in funzione.
18. Qualsiasi fuoriuscita deve essere accuratamente eliminata prima di accendere l'unità.




Produkt jest urządzeniem dekoracyjnym wytwarzającym prawdziwy ogień. Przed przystąpieniem do instalacji i obsługi urządzenia należy zapoznać się z dołączoną dokumentacją. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące kominków i przechowywania paliwa

1. Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i w obudowie. Minimalna temperatura użytkowania wynosi 10°C.
2. Naturalny współczynnik wymiany powietrza w pomieszczeniu - min. 1/h.
3. Nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach oraz tam gdzie występują przeciągi.
4. Nie zakrywać górnych otworów wentylacyjnych urządzenia.
5. W promieniu 1 metra od urządzenia i bezpośrednio nad nim nie wolno umieszczać przedmiotów wrażliwych na ciepło i łatwopalnych.
6. Do kominków Planika należy stosować wyłącznie akcesoria dekoracyjne zatwierdzone przez producenta. Należy przestrzegać dostarczonych wytycznych, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
7. Należy używać wyłącznie wtyczek/przewodów elektrycznych dostarczonych wraz z kominkiem.
8. Zalecamy umieszczenie gaśnicy CO2 lub suchego proszku w pobliżu urządzenia
9. W celach serwisowych otoczenie musi umożliwiać łatwy demontaż urządzenia.
10. Dzieci, zwierzęta i osoby nieupoważnione należy trzymać z dala od urządzenia.
11. Opakowanie i instrukcje obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
12. Nie włączać urządzenia w przypadku wycieku paliwa.
13. Nie ingeruj we wlew paliwa podczas pracy urządzenia.
14. Nie ingeruj w konstrukcję urządzenia.
15. Nie dotykaj żarnika ani innych gorących elementów.
16. Nie transportować urządzenia, jeśli jest zasilane paliwem.
17. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru
18. Wszelkie rozlane paliwo należy dokładnie wytrzeć przed uruchomieniem urządzenia.




Изделие представляет собой декоративное устройство, создающее настоящий огонь.  
Перед установкой и эксплуатацией устройства ознакомьтесь с прилагаемой документацией.  
Ознакомьтесь с местными правилами эксплуатации каминов и хранения топлива

1. Только для использования внутри помещений и в корпусе. Минимальная температура использования - 10°C.
2. Естественный воздухообмен в помещении - мин. 1/ч.
3. Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью и сквозняками.
4. Не закрывайте верхние вентиляционные отверстия устройства.
5. В радиусе 1 метра от устройства и непосредственно над ним нельзя размещать термочувствительные и легковоспламеняющиеся предметы.
6. Используйте только одобренные производителем декоративные аксессуары для каминов Planika. Во избежание повреждения устройства следуйте приведенным рекомендациям.
7. Используйте только вилки/электрические шнуры, поставляемые с камином.
8. Рекомендуются разместить рядом с устройством огнетушитель CO2 или сухой порошок.
9. В целях обслуживания окружающее пространство должно позволять легко снимать устройство.
10. Не подпускайте к устройству детей, животных и посторонних лиц.
11. Сохраняйте упаковку и руководства для дальнейшего использования.
12. Не включайте прибор в случае разлива топлива.
13. Не вмешивайтесь в заправку топливом во время работы прибора.
14. Не вмешивайтесь в конструкцию прибора.
15. Не прикасайтесь к нити накаливанию и другим горячим элементам.
16. Не транспортируйте прибор в исправленном состоянии.
17. Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
18. пролитое топливо следует тщательно вытереть перед зажиганием устройства.

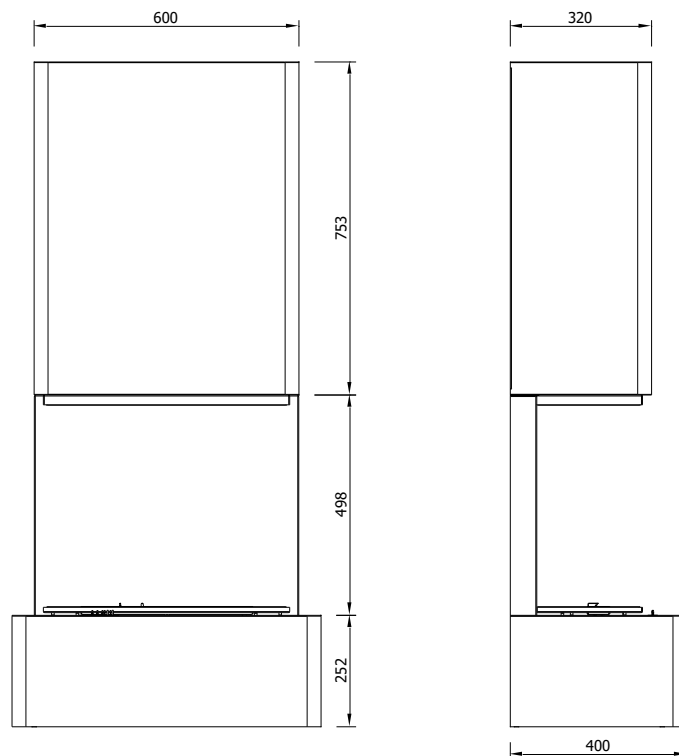


Burner	Minimum Room Size [m³]	Heat [kW]
Vertical	41	4,1

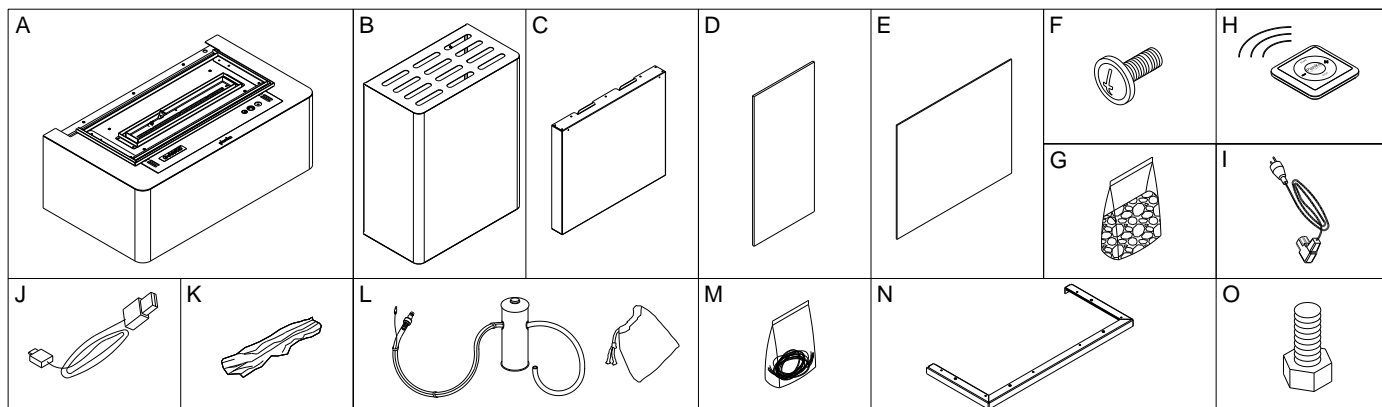


	EN	DE	ES	FR	IT	PL	RU	Quantity
A.	Bottom element with burner	Unteres Element mit Brenner	Elemento inferior con quemador	Élément inférieur avec brûleur	Elemento inferiore con bruciatore	Dolny element z palnikiem	Нижний элемент с горелкой	1
B.	Upper element	Oberes Element	Elemento superior	Élément supérieur	Elemento superiore	Element górny	Верхний элемент	1
C.	Middle element	Mittleres Element	Elemento central	Élément central	Elemento centrale	Środkowy element	Средний элемент	1
D.	Side glass	Seitenglas	Cristal lateral	Verre latéral	Vetro laterale	Szyba boczna	Боковое стекло	2
E.	Front glass	Frontglas	Cristal frontal	Verre frontal	Vetro anteriore	Szyba przednia	Переднее стекло	1
F.	Bag with screws M4x12	Beutel mit Schrauben M4x12	Bolsa con tornillos M4x12	Sac avec vis M4x12	Borsa con viti M4x12	Woreczek ze śrubami M4x12	Пакет с винтами M4x12	1x bag (14pcs)
G.	Bag with granules	Tasche mit dem Granulat	Bolsa de gránulos	sachet de granulés	Sacchetto per granuli	Torba z granulatem	Мешок с гранулами	3x15g, 20g, 80g
H.	Remote control	Fernbedienung	Control remoto	Télécommande	Telecomando	Pilot	пульт дистанционного управления	1
I.	Power cable	Netzkabel	Cable de alimentación	Câble d'alimentation	Cavo di alimentazione	Kabel zasilający	Кабель питания	1
J.	Service cable	Service -Kabel	Cable USB de servicio	Câble de service	Cavetto per l'assistenza tecnica	Kabel serwisowy	кабель сервиса	1
K.	Ceramic logs	keramische Holzspliten	Troncos de cerámica	bûches céramiques	Tronchi di ceramica	Polana ceramiczne	Керамические бревна	6
L.	Fuel pump	Brennstoffpumpe	Bomba de combustible	Pompe	Pompa di rifornimento	Pompka paliwa	топливный насос	1
M.	Glowing fibres	Glühenden Fasern	Fibras incandescentes	Fibres incandescentes	Fibre incandescenti	Żarzące włókna	Светящимися волокнами	1x bag
N.	Glass profile	Glasprofil	Perfil de cristal	Profil de verre	Profilo del vetro	Profil	Стекланный профиль	1
O.	Adjustable leg	Verstellbarer Fuß	Pata ajustable	Pied réglable	Gamba regolabile	Regulowana nóżka	Регулируемая ножка	4

EN	Place the middle element and the side glasses in the dedicated place. Connect the middle section with bottom one using screws. Assemble the adjustable legs.
DE	Setzen Sie das mittlere Element und die Seitengläser an den dafür vorgesehenen Platz. Verbinden Sie das mittlere Teil mit dem unteren Teil mit Schrauben. Montieren Sie die verstellbaren Beine.
ES	Coloque el elemento central y los cristales laterales en el lugar correspondiente. Unir la parte central con la inferior mediante tornillos. Monte las patas ajustables.
FR	Placer l'élément central et les verres latéraux à l'endroit prévu à cet effet. Relier la partie centrale à la partie inférieure à l'aide de vis. Assembler les pieds réglables.
IT	Posizionare l'elemento centrale e i vetri laterali nell'apposita sede. Collegare la sezione centrale con quella inferiore mediante viti. Assemblare le gambe regolabili.
PL	Umieść element środkowy i szyby boczne w przeznaczonych do tego miejscach. Połącz część środkową z dolną za pomocą śrub. Zamontuj regulowane nóżki.
RU	Поместите средний элемент и боковые стекла в специально отведенные места. Соедините среднюю секцию с нижней с помощью винтов. Соберите регулируемые ножки.

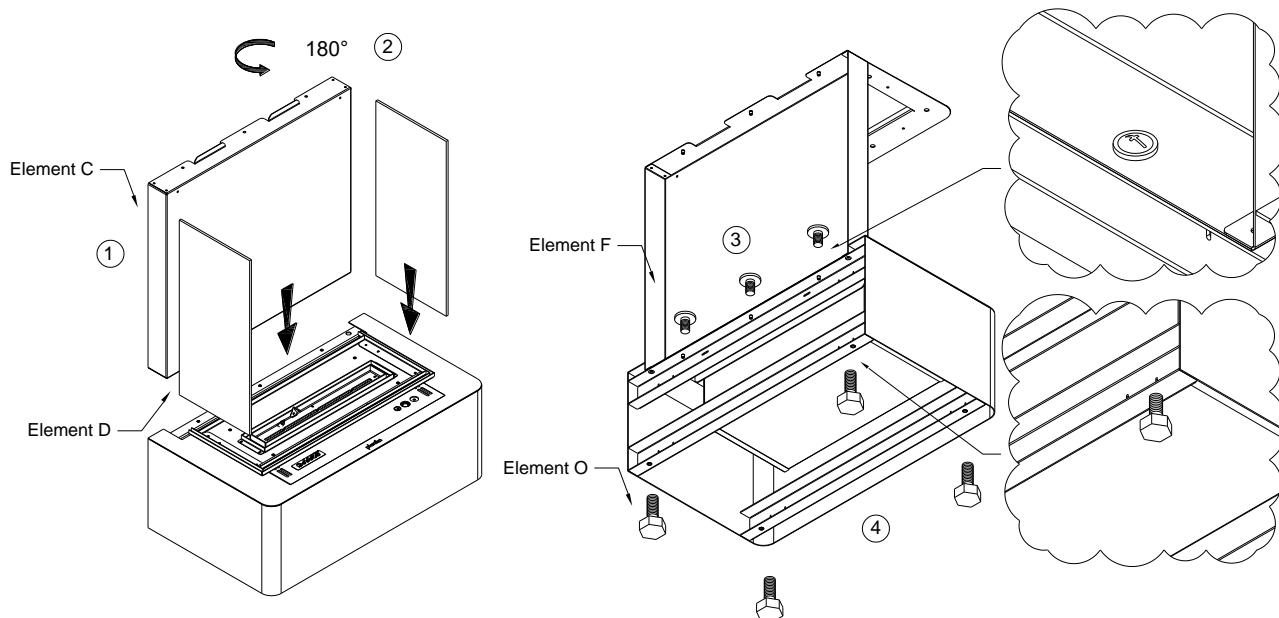

EN	Place the glass profile on top of the side glasses. Connect the upper element with the middle section using 3x screws. Level the upper part using internal adjustable bolts (4) which has to be screw in the dedicated holes first (one screw on each side of the fireplace). Secure whole construction with the rest screws (6 pieces)
DE	Legen Sie das Glasprofil auf die Seitengläser. Verbinden Sie das obere Element mit dem Mittelteil mit 3 Schrauben. Richten Sie den oberen Teil mit den verstellbaren Innenbolzen (4) aus, die zuerst in die dafür vorgesehenen Löcher geschraubt werden müssen (eine Schraube auf jeder Seite des Kamins). Sichern Sie die gesamte Konstruktion mit den restlichen Schrauben (6 Stück).
ES	Coloque el perfil de cristal encima de los cristales laterales. Conecte el elemento superior con la parte central utilizando 3 tornillos. Nivele la parte superior con los tornillos internos ajustables (4) que debe atornillar primero en los orificios correspondientes (un tornillo en cada lado de la chimenea). Asegure toda la construcción con el resto de tornillos (6 piezas)
FR	Placer le profilé en verre sur les verres latéraux. Relier l'élément supérieur à la partie centrale à l'aide de trois vis. Mettre à niveau la partie supérieure à l'aide de boulons réglables internes (4) qui doivent être vissés dans les trous prévus à cet effet (une vis de chaque côté du foyer). Fixer l'ensemble de la construction avec les vis restantes (6 pièces).
IT	Posizionare il profilo di vetro sopra i vetri laterali. Collegare l'elemento superiore con la sezione centrale utilizzando 3 viti. Livellare la parte superiore utilizzando i bulloni interni regolabili (4) che devono essere avvitati prima nei fori dedicati (una vite per ogni lato del caminetto). Fissare l'intera costruzione con le viti restanti (6 pezzi).
PL	Umieść profil na górze szyb bocznych. Połącz górny element z częścią środkową za pomocą 3 śrub. Wypoziomuj górną część regulując ustawienie dwóch śrub wewnętrznych (4), które najpierw należy wkręcić w przeznaczone do tego otwory (po jednej śrubie z każdej strony kominka). Zabezpiecz całą konstrukcję pozostałymi śrubami (6 sztuk)
RU	Поместите стеклянный профиль поверх боковых стекол. Соедините верхний элемент со средней частью с помощью 3х винтов. Выверните верхнюю часть с помощью внутренних регулируемых болтов (4), которые необходимо сначала вкрутить в специальные отверстия (по одному болту с каждой стороны камина). Закрепите всю конструкцию остальными винтами (6 штук).

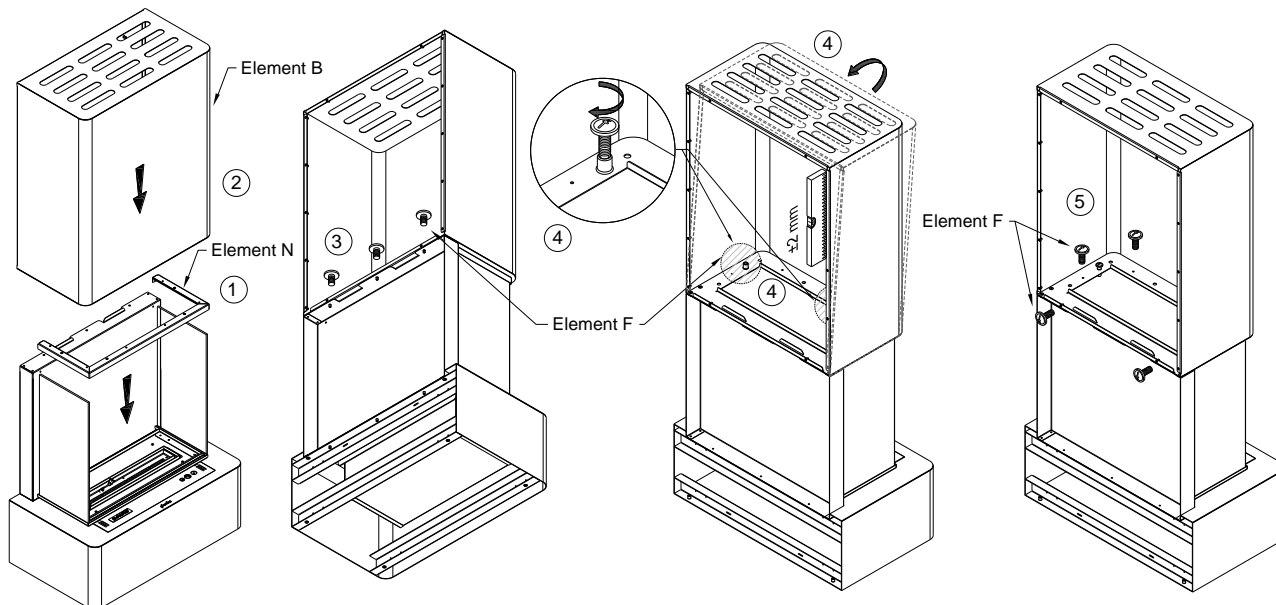




EN	Place the granules (G) evenly in the marked area leaving no uncovered space (burner line G1 1x15g, 1x20g; tray for ceramic logs G2- 1x80g, 2x15g). Put the ceramic logs according to the scheme in the picture (K) Make sure it will be placed on the tray and not directly above the flame line. Finish off with the fibers (M), which should be stretched along the line of fire. Note the fibers and granules must not touch the filament.
DE	Verteilen Sie das Granulat (G) gleichmäßig im markierten Bereich, ohne dabei einen unbedeckten Raum zu lassen (Brennerlinie G1 1x15 g, 1x20 g; Schale für Keramikscheite G2 1x80 g, 2x15 g). Legen Sie die Keramikscheite gemäß dem Schema im Bild (K) ein. Achten Sie darauf, dass sie auf dem Tablett und nicht direkt über der Flammenlinie platziert werden. Zum Schluss die Fasern (M) entlang der Flammenlinie auslegen. Beachten Sie, dass die Fasern und das Granulat den Glühfaden nicht berühren dürfen.
ES	Coloque los gránulos (G) uniformemente en la zona marcada sin dejar ningún espacio sin cubrir (línea del quemador G1 1x15g, 1x20g; bandeja para troncos cerámicos G2- 1x80g, 2x15g). Coloque los troncos de cerámica según el esquema de la imagen (K) Asegúrese de que se colocará en la bandeja y no directamente por encima de la línea de llama. Termine con las fibras (M), que deben estirarse a lo largo de la línea de fuego. Tenga en cuenta que las fibras y los gránulos no deben tocar el filamento.
FR	Placez les granulés (G) uniformément dans la zone marquée en ne laissant aucun espace non couvert (ligne de brûleur G1 1x15g, 1x20g ; plateau pour les bûches en céramique G2- 1x80g, 2x15g). Placer les bûches en céramique selon le schéma de l'image (K). Veiller à ce qu'elles soient placées sur le plateau et non directement au-dessus de la ligne de flamme. Terminez par les fibres (M), qui doivent être tendues le long de la ligne de feu. Notez que les fibres et les granulés ne doivent pas toucher le filament.
IT	Collocare i granuli (G) in modo uniforme nell'area contrassegnata, senza lasciare spazi scoperti (linea del bruciatore G1 1x15g, 1x20g; vassoio per i ceppi di ceramica G2- 1x80g, 2x15g). Mettere i ceppi di ceramica secondo lo schema dell'immagine (K) Assicurarsi che siano posizionati sul vassoio e non direttamente sopra la linea di fiamma. Terminare con le fibre (M), che devono essere stese lungo la linea di fuoco. Si noti che le fibre e i granuli non devono toccare il filamento.
PL	Umieść granulki (G) równomiernie w zaznaczonym obszarze, nie pozostawiając żadnej wolnej przestrzeni (linia palnika G1 1x15g, 1x20g; taca na polana ceramiczne G2- 1x80g, 2x15g). Umieść polana ceramiczne zgodnie ze schematem na rysunku (K) Upewnij się, że zostaną one umieszczone na tacy, a nie bezpośrednio nad linią płomienia. Zakończ włóknami (M), które powinny być rozciągnięte wzdłuż linii ognia. Włókna i granulki nie mogą dotykać żarnika.
RU	Равномерно разместите гранулы (G) в отмеченной области, не оставляя незакрытого пространства (линия конфорки G1 1x15g, 1x20g; лоток для керамических поленьев G2- 1x80g, 2x15g). Положите керамические поленья в соответствии со схемой на рисунке (K) Убедитесь, что они будут размещены на поддоне, а не прямо над линией пламени. В завершение положите волокна (M), которые должны быть вытянуты вдоль линии огня. Обратите внимание, что волокна и гранулы не должны касаться нити.







EN	<b>NOTE!</b> Make sure the device is turned off and the glass shields have cooled down to room temperature. Place the glass so the top edge fits in the top frame space, then place its bottom edge in the bottom frame space. Lower the glass shield vertically down.
DE	<b>ACHTUNG!</b> Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist und die Glasscheiben auf Raumtemperatur abgekühlt sind. Platzieren Sie die Glasscheibe so, dass die obere Kante in den oberen Rahmen passt, und platzieren Sie dann die untere Kante in den unteren Rahmen. Senken Sie die Glasscheibe senkrecht ab.
ES	<b>NOTA:</b> Asegúrese de que el aparato está apagado y de que los cristales se han enfriado a temperatura ambiente. Coloque el cristal de modo que el borde superior encaje en el espacio superior del marco y, a continuación, coloque su borde inferior en el espacio inferior del marco. Baje el escudo de cristal verticalmente hacia abajo.
FR	<b>NOTE !</b> Assurez-vous que l'appareil est éteint et que les vitres ont refroidi à la température ambiante. Placez le verre de manière à ce que le bord supérieur s'insère dans l'espace du cadre supérieur, puis placez le bord inférieur dans l'espace du cadre inférieur. Abaissez la vitre verticalement.
IT	<b>NOTA!</b> Assicurarsi che il dispositivo sia spento e che gli schermi di vetro si siano raffreddati a temperatura ambiente. Posizionare il vetro in modo che il bordo superiore si inserisca nello spazio del telaio superiore, quindi posizionare il bordo inferiore nello spazio del telaio inferiore. Abbassare lo schermo di vetro verticalmente.
PL	<b>UWAGA!</b> Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a szklane osłony ostygły do temperatury pokojowej. Umieść szklaną osłonę tak, aby jej górna krawędź pasowała do górnego otworu ramki, a następnie umieść jej dolną krawędź w dolnym otworze ramki. Opuść szklaną osłonę pionowo w dół.
RU	<b>Убедитесь,</b> что устройство выключено, а стеклянные экраны остыли до комнатной температуры. Поместите стекло так, чтобы верхний край поместился в верхнее пространство рамки, затем поместите нижний край в нижнее пространство рамки. Опустите стеклянный экран вертикально вниз.

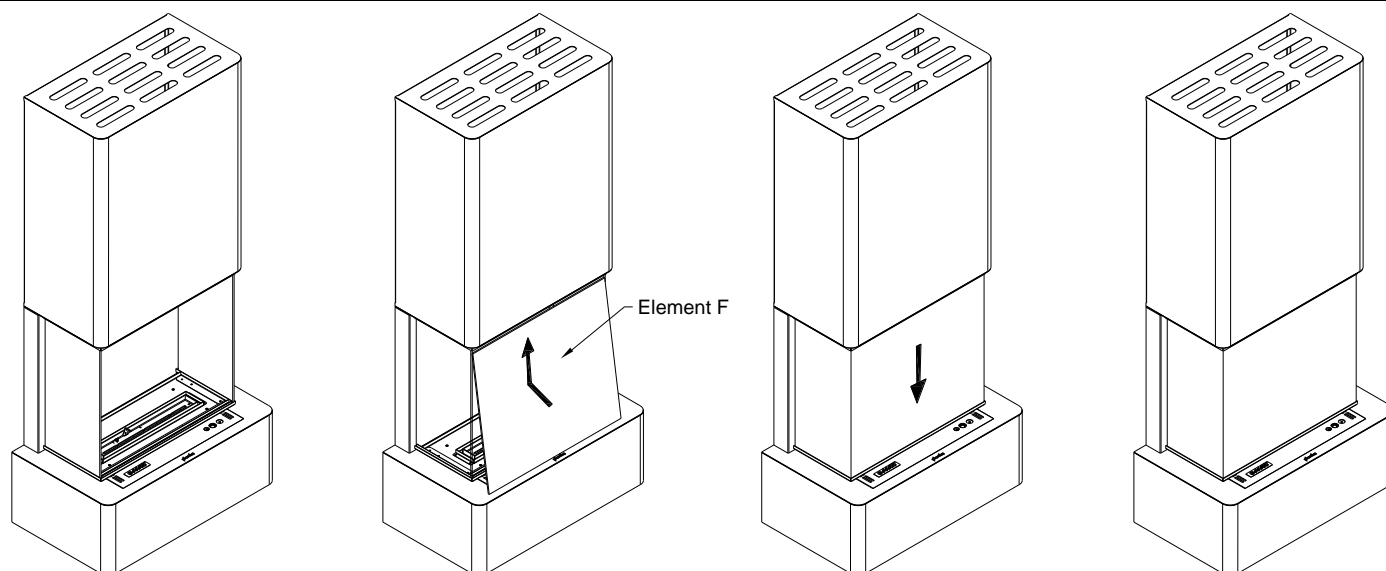


EN	Remember that the fireplace has an open back and should stand against the wall, make sure the back wall will heat up to ca 60 C deg. Plug in power cable to the burner.
DE	Denken Sie daran, dass der Kamin eine offene Rückseite hat und an der Wand stehen sollte. Stellen Sie sicher, dass sich die Rückwand auf ca. 60 °C erwärmt. Schließen Sie das Netzkabel an den Brenner an.
ES	Recuerde que la chimenea tiene la parte trasera abierta y debe estar contra la pared, asegúrese de que la pared trasera se calentará a unos 60 C grados. Enchufe el cable de alimentación al quemador.
FR	N'oubliez pas que la cheminée a un dos ouvert et qu'elle doit être adossée au mur. Assurez-vous que le mur arrière chauffe jusqu'à environ 60°C. Branchez le câble d'alimentation au brûleur.
IT	Ricordare che il caminetto ha la parte posteriore aperta e deve essere appoggiato alla parete; assicurarsi che la parete posteriore si riscaldi fino a circa 60 C°. Collegare il cavo di alimentazione al bruciatore.
PL	Pamiętaj, że kominek ma otwarty tył i powinien stać przy ścianie, upewnij się, że tylna ściana nagrzeje się do około 60 stopni Celsjusza. Podłącz kabel zasilający do palnika.
RU	Помните, что камин имеет открытую заднюю стенку и должен стоять у стены, убедитесь, что задняя стенка нагреется примерно до 60 С градусов. Подключите кабель питания к горелке.

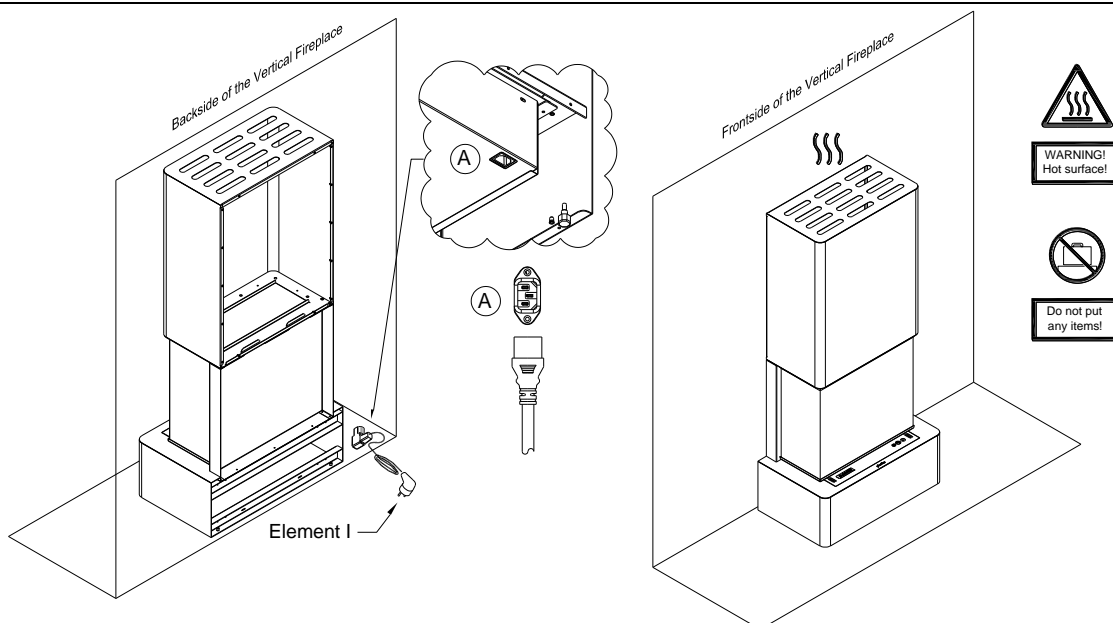

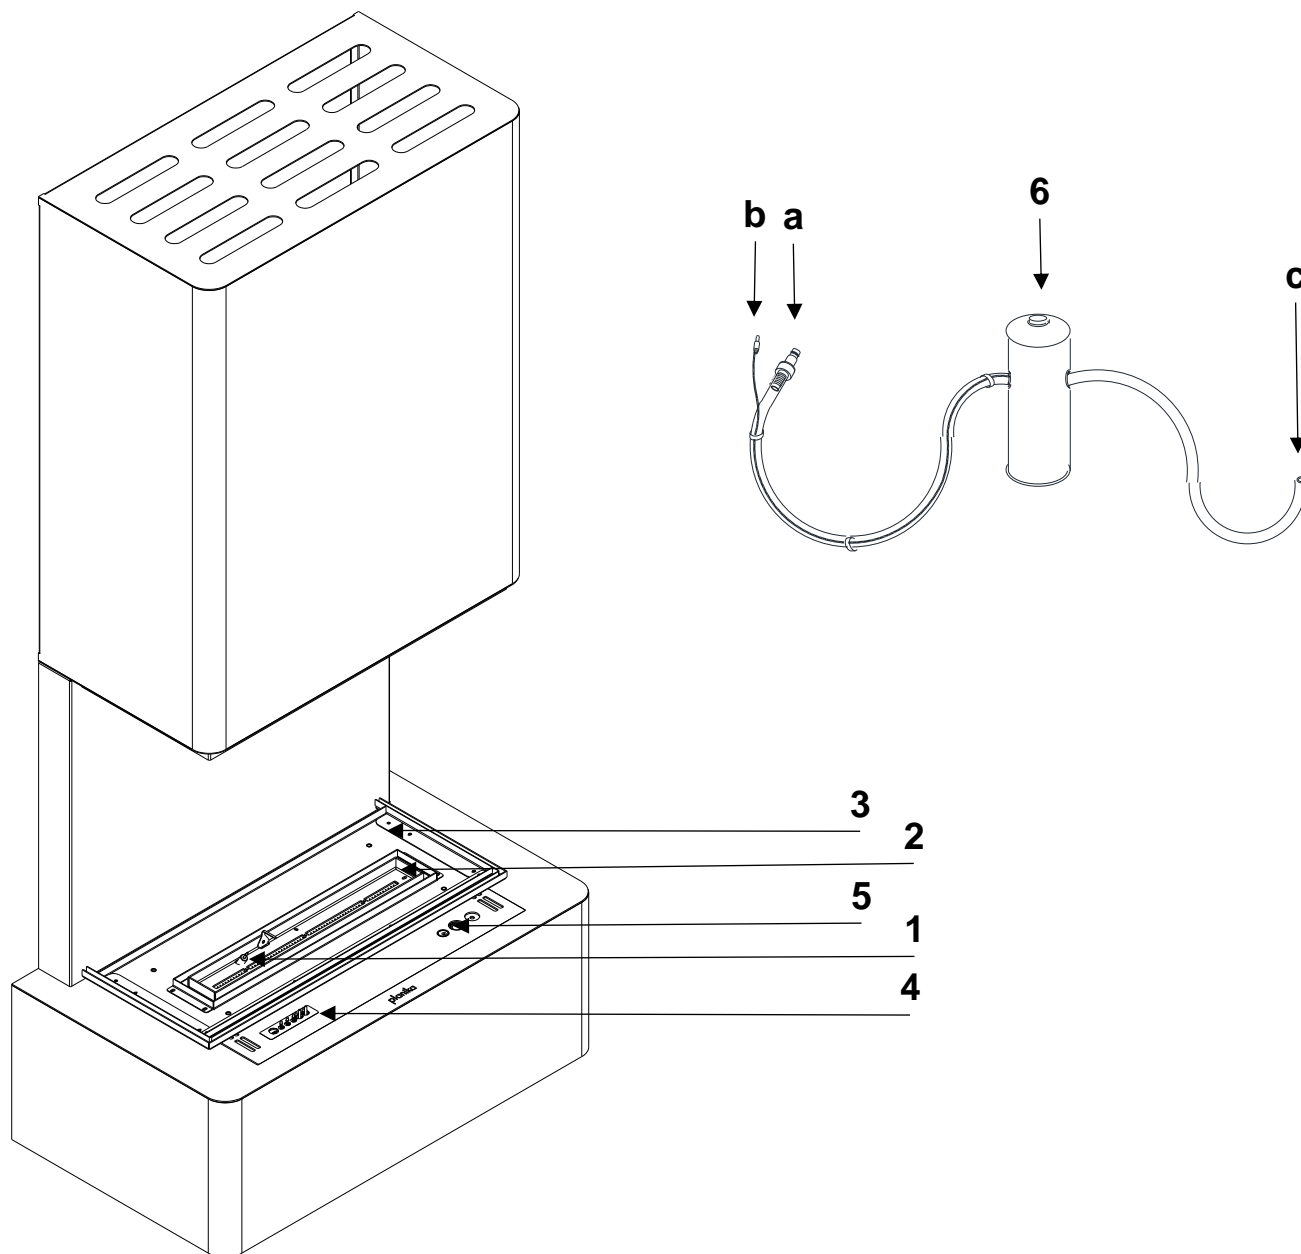



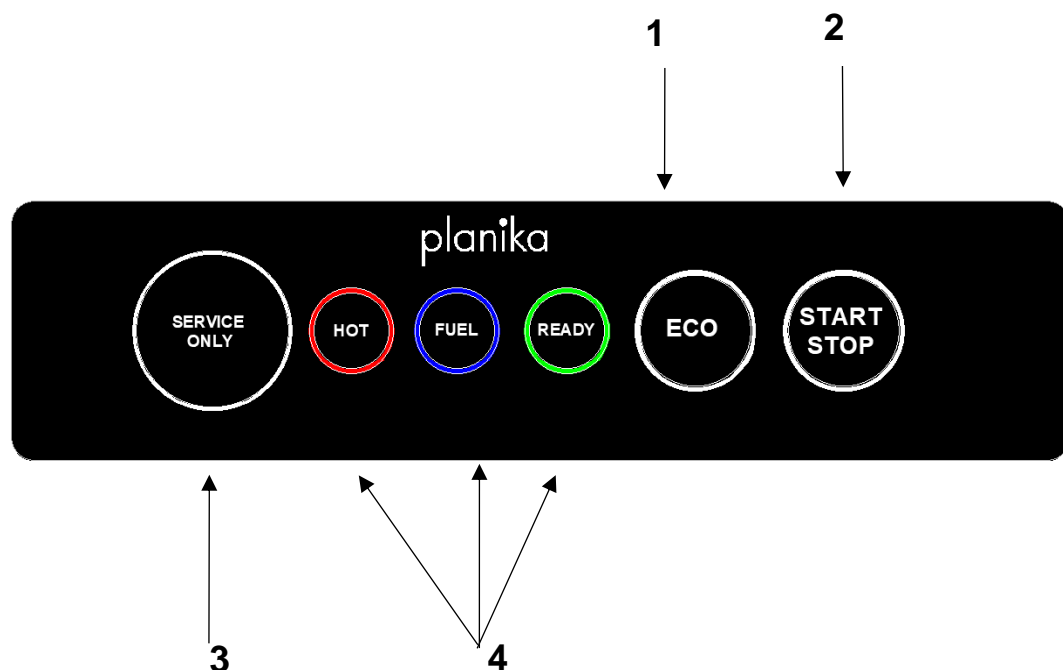








EN	DE	ES	FR
<b>1.</b> Filament <b>2.</b> Burner <b>3.</b> Device surface <b>4.</b> Control panel <b>5.</b> Fuel filler <b>6.</b> Fuel pump (a, b, c)	<b>1.</b> Glühelement <b>2.</b> Feuerungsleiste <b>3.</b> Feuerungsrost <b>4.</b> Bedienpanel <b>5.</b> Brennstofftanköffnung <b>6.</b> Brennstoffpumpe (a, b, c)	<b>1.</b> Filamento <b>2.</b> Hogar <b>3.</b> Rejilla <b>4.</b> Panel de control <b>5.</b> Llenado de combustible <b>6.</b> Bomba (a, b, c)	<b>1.</b> Filament <b>2.</b> Foyer <b>3.</b> Brûleur <b>4.</b> Panneau de commande <b>5.</b> Remplissage <b>6.</b> Pompe (a, b, c)
IT	PL	RU	
<b>1.</b> Resistenza <b>2.</b> Focolare <b>3.</b> Bruciatore <b>4.</b> Pannello di controllo <b>5.</b> Bocchettone di riempimento <b>6.</b> Pompa di rifornimento (a, b, c)	<b>1.</b> Żarnik <b>2.</b> Palenisko <b>3.</b> Ruszt <b>4.</b> Panel sterowania <b>5.</b> Wlew paliwa <b>6.</b> Pompa paliwa (a, b, c)	<b>1.</b> Нить накаливания <b>2.</b> Желоб пламени <b>3.</b> Верхняя плита <b>4.</b> Панель управления <b>5.</b> Отверстие для наполнения топливом <b>6.</b> топливный насос (a, b, c)	




EN	DE	ES	FR
1. ECO mode 2. Flame ignition / flame extinguishing 3. Service socket 4. Control diodes	1. ECO Modus 2. Schaltet den Kamin ein / aus 3. Servicesteckdose 4. Kontroll-Dioden	1. Modo Eco 2. Encendido / extinción de fuego 3. Toma de servicio 4. Diodos de control	1. Mode ECO 2. Allumage / extinction de la flamme 3. Fente de service 4. Diodes de contrôle
IT	PL	RU	
1. Modalità ECO 2. Accensione/Spegnimento della fiamma 3. Spina di servizio 4. LED di controllo	1. Tryb ECO 2. Odpalenie / wygaszanie płomienia 3. Gniazdo serwisowe 4. Diody kontrolne	1. Режим ECO 2. Запуск камина / гашение пламени 3. Сервисное гнездо 4. Сигнализационные диоды	




 HOT  FUEL  READY	<b>EN</b> Diods OFF / <b>DE</b> Dioden ausgeschaltet / <b>ES</b> Diodos apagados / <b>FR</b> Diodes éteintes / <b>IT</b> LED spenti / <b>PL</b> Diody wyłączone / <b>RU</b> Диоды не светятся /
 HOT  FUEL  READY	<b>EN</b> Diods ON / <b>DE</b> Dioden eingeschaltet / <b>ES</b> Diodos encendidos / <b>FR</b> Diodes allumées / <b>IT</b> LED accesi / <b>PL</b> Diody włączone / <b>RU</b> Диоды светятся /
 HOT  FUEL  READY	<b>EN</b> Blinking diodes / <b>DE</b> Blinkende Dioden / <b>ES</b> Diodos parpadeantes / <b>FR</b> Diods clignotante / <b>IT</b> LED lampeggianti / <b>PL</b> Diody migające / <b>RU</b> Диоды мигают /

## FUEL FILLING


1. If the tank is empty (  ) or you want to fill the fuel, firmly connect the pump hose 'a' (click!) and power cable 'b' (I) (  ). **ATTENTION!** Do not refuel when the flame is ignited!

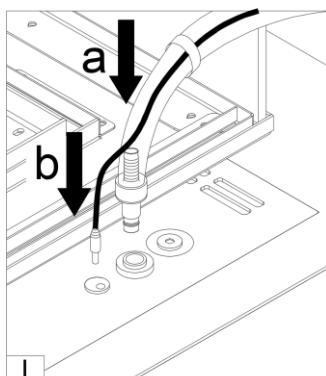



2. If the fuel bottle is secured with the flame restrictor (cap on the bottles' neck) (II) please remove it before inserting the fuel pump inlet (III) Place the fuel container stably on the floor and insert the pump hose 'c' (III). Press and hold the button on the pump to start refuelling (IV).

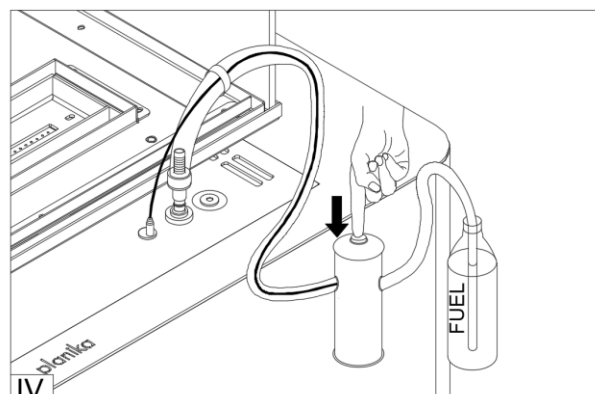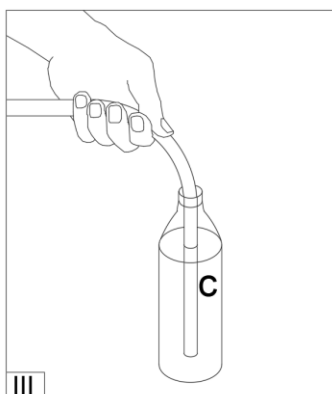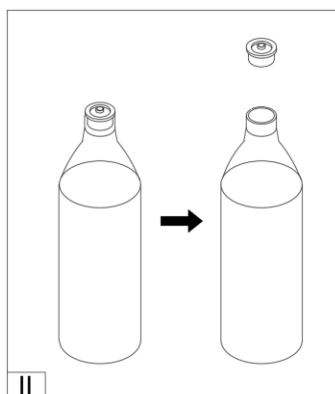


Once the fuel container has been emptied, replace it with a full one and start the pump again (see point 2).



The pump will stop when the tank is full (sound +  ).

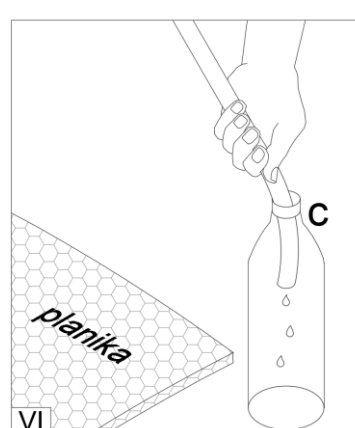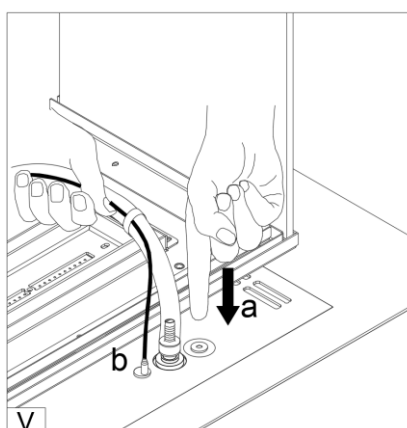3. Disconnect the power cable 'b'. To disconnect the pump, hold the end of the hose and firmly press the button in the place marked with a sticker 'a' (V).
4. Shake the remaining fuel from the hose 'c' to the container and place the pump in the bag (VI).



## FLAME IGNITION

The green diode  indicates that the device is ready to ignite the flame.


Press and hold **START** for 3 seconds. Flame ignition will take 2-10 minutes (  ). The smell of ethanol vapours can be present during the ignition. The diode **READY** off (  ) indicates that the flame has been ignited and the device reached the working temperature

## FLAME HEIGHT REGULATION

When the flame is ignited, press **ECO** to lower the flame (two sound signals). Press **ECO** again to increase the flame height (one sound signal).


**ATTENTION!** In case the device temperature is too high, the flame will be automatically lowered (**ECO**) and the height regulation blocked. If the temperature keeps increasing, the device will be turned off.

## FLAME EXTINGUISHING

Press **STOP** to extinguish the flame (sound signal +  **HOT**).

You can ignite the flame again when the device is cooled – the green diode **READY** ( **READY**).





















## FAST START

The **FAST START** offers faster flame ignition (when the device is ready ( **READY**), the power consumption is 60 W higher). The function is enabled by default.

To disable **FAST START**, press and hold **ECO** for 10 seconds (four sound signals). To enable the function, press and hold **ECO** for 10 seconds (two sound signals).

## ERRORS

Some alarms are accompanied by a sound signal. Press **START/STOP** to mute.

Lp.	DIODES	SOLUTION (contact the Service Department if the solution does not eliminate the error)
1.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	The device is being cooled. Wait for the green diode  <b>READY</b> .
2.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	The device run out of fuel while operating. The device is being cooled. Wait for the red diode to turn off. Refill the tank.
3.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	If spillage occurred while pouring the fuel, disconnect the fuel pump and wipe off the visible liquid. Mute the device ( <b>START/STOP</b> button) and wait for at least one hour. Press and hold <b>ECO</b> for 10 seconds. If the message does not disappear, turn off the device and wait for a minimum of 24 hours.
		If the error occurred during flame ignition, it means that the ignition time has been exceeded. Press and hold <b>ECO</b> for 10 seconds.
4.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	Device error. Press and hold <b>ECO</b> for 10 seconds.
5.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	Tank overfilled. Contact the Service Department.
6.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	Room temperature too low (<10°C) or device error. Increase the room temperature. Press and hold <b>ECO</b> for 10 seconds. Wait for the green diode  <b>READY</b> .



**FUEL** - Use only ethanol fuel produced from plants in the process of two-time alcohol distillation consisting of 95-96.6% ethanol by volume. Fanola is the recommended fuel with pharmacological purity.


DO NOT USE SYNTHETIC PETROLEUM BASED FUELS AS THEY ARE CONTAMINATED, EMIT UNPLEASANT ODORS AND CAN DAMAGE THE FIREPLACE! DO NOT USE FUELS CONTAINING 100% ETHANOL BY VOLUME, GEL, OR AROMATIC FUELS!

Using fuel with an alcohol content different from 95-96.6% can lead to issues with the fireplace. In such cases, any resulting damage is considered manual damage by the customer, resulting in the LOSS OF WARRANTY coverage.




**CLEANING** – Clean with a damp cloth and delicate detergents, only when the device is turned off and cooled.

**SERVICE** – Keep the provided USB cable for service. Reach out to us at [service@planikafires.com](mailto:service@planikafires.com).


1. Ist der Brennstofftank leer (  ) und möchten Sie den Brennstoff nachfüllen, schließen Sie die Brennstoffpumpe 'a' (es wird ein Klick-Geräusch zu hören!) und elektrische Leitung 'b' (I) (  ). **ACHTUNG!** Wenn die Flamme brennt, den Brennstoff nicht nachfüllen!

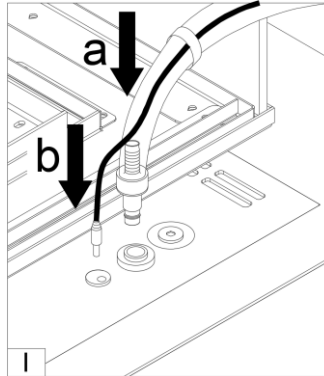



2. Wenn die Flasche mit Ethanol mit einem zusätzlichen Schutzkorken ausgestattet ist (II), muss man diesen entfernen, bevor man das Schlauchende von der Pumpe in die Flasche reinsetzt (III). Stellen Sie den Behälter mit dem Brennstoff stabil auf dem Boden (III). Stecken Sie das steife Rohr in den Kanister hinein, wovon der Brennstoff in den Tank des Gerätes hineingepumpt werden soll. Drücken Sie den Knopf auf der Pumpe (IV), um Brennstoffnachfüllen zu beginnen.

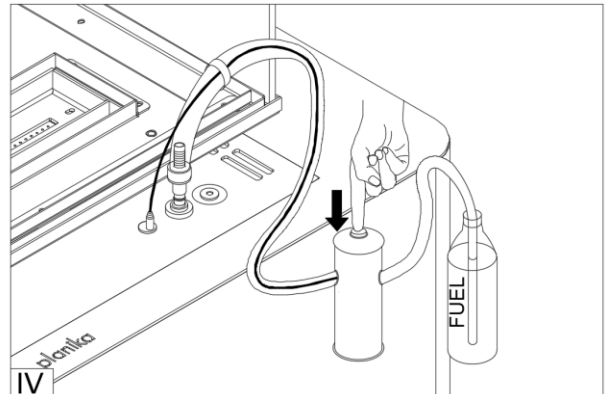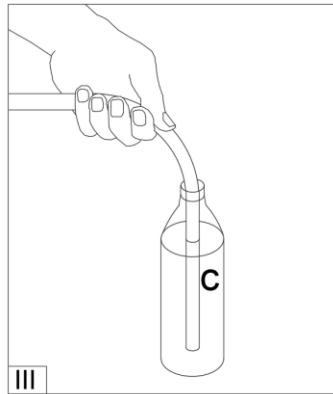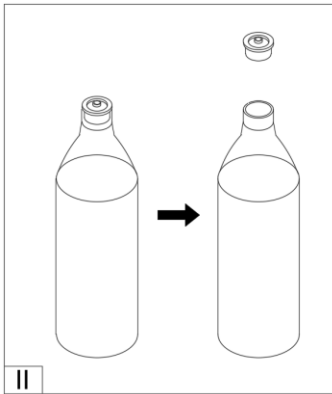


Falls der Kanister leer ist, können Sie den Tank auf einen neuen austauschen und die Pumpe wieder aktivieren. (Siehe Punkt. 2).



Wenn der Brennstofftank befüllt wird, wird die Pumpe deaktiviert (Signalton +  ).

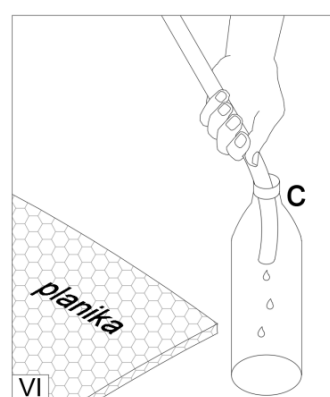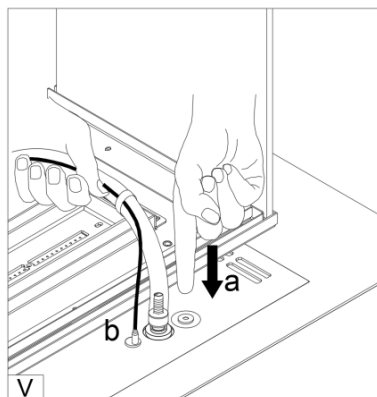3. Trennen Sie die elektrische Leitung vom Gerät 'b'. Um die automatische Pumpe abzuklemmen, halten Sie das Schlauchende fest und drücken Sie den Knopf, der mit dem Aufkleber markiert ist 'a' (V).
4. Schütteln Sie den restlichen Kraftstoff vom Pumpenschlauch 'c' in den Behälter und stecken Sie die Pumpe in die Pumpenschutzhülle (VI).



## FLAMMENZÜNDUNG

Die grüne Diode  **READY** bedeutet, dass der Kamin betriebsbereit ist.

Drücken Sie **START** für 3 Sekunden. Die Flammenzündung dauert 2-10 Minuten (  ). In dieser Zeit kann der Geruch von Kraftstoffdämpfen zu spüren sein. Die ausgeschaltete Diode **READY** (  ) bedeutet, dass die Flamme gezündet wurde und der Kamin die Betriebstemperatur erreicht hat.


## REGULIERUNG DER FLAMMENHÖHE

Wenn die Flamme brennt, drücken Sie **ECO**, um die Flammenhöhe zu verringern (zwei Signaltöne). Um die Flammenhöhe zu vergrößern, drücken Sie noch mal **ECO** (ein Signaltöne).


**ACHTUNG!** Falls die Temperatur des Gerätes zu hoch ansteigt, wird die Flammenhöhe automatisch verringert (**ECO**), und die Regulierung der Flammenhöhe wird nicht mehr möglich. Falls die Temperatur wieder ansteigen wird, wird der Kamin automatisch ausgeschaltet.

## FLAMMENAUSLÖSCHUNG

Um die Flamme auszulöschen, drücken Sie **STOP** (es werden ein Signaltöne zu hören +  **HOT**).

Die erneute Inbetriebnahme ist erst nach Abkühlung des Kamins möglich.– grüne Diode **READY** ( **READY**).





















## FAST START

Die Funktion **FAST START** ermöglicht schnelle Flammenzündung (Energieverbrauch im Standby-Modus für Flammenzündung ( **READY**) und ist um ca. 60 W höher). Diese Funktion ist fabrikmäßig eingeschaltet.

Um **FAST START** einzuschalten, drücken Sie **ECO** für 10 Sekunden (vier Signaltöne). Um die Funktion erneut einzuschalten drücken Sie **ECO** in 10 Sekunden (zwei Signaltöne).

## ALARMMELDUNGEN

Manche Fehler werden zusätzlich mit einem Signaltöne gemeldet. Um den Signaltöne leiser zu machen, drücken Sie **START/STOP**.

Nr	SIGNALMELDUNGEN	FEHLERBEHEBUNG (Falls der Fehler nicht behoben wurde, setzen Sie sich mit dem Service in Verbindung)
1.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	Der Kamin wird abgekühlt. Bitte warten bis die grüne Diode erscheint  <b>READY</b> .
2.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	Der Brennstoffbehälter ist leer (wenn der Kamin im Betrieb ist). Das Gerät wird abgekühlt. Bitte warten bis die rote Diode erlischt und den Brennstoff nachfüllen.
3.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	Sollte Brennstoff während der Nachfüllung verschüttet werden, trennen Sie die Brennstoffpumpe vom Kamin und wischen sichtbare Brennstoffspuren ab. Schalten Sie das Gerät stumm (Start/Stop) und warten Sie mindestens eine Stunde. Halten Sie den Knopf <b>ECO</b> 10 Sekunden lang gedrückt. Falls die Fehlermeldung nicht verschwindet, schalten Sie das Gerät aus und warten Sie mindestens 24 Stunden. Wenn die Fehlermeldung während Flammenzündung erscheint, wurde die Wartezeit auf die Flamme überschritten. Bitte <b>ECO</b> für 10 Sekunden drücken.
4.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	Gerätefehler. Bitte <b>ECO</b> für 10 Sekunden drücken.
5.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	Der Brennstofftank wurde überflutet. Bitte sich mit dem Service in Verbindung setzen.
6.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	Die Temperatur im Raum ist zu niedrig (<10°C) oder Gerätefehler. Bitte den Raum beheizen. Bitte <b>ECO</b> für 10 Sekunden drücken. Warten bis die grüne Diode erscheint  <b>READY</b> .

**BRENNSTOFF** - Verwenden Sie nur Ethanolkraftstoff, der aus Pflanzen im Prozess der zweimaligen Alkoholdestillation hergestellt wird und aus 95-96,6 Vol.-% Ethanol besteht. Fanola ist der empfohlene Brennstoff mit pharmakologischer Reinheit.

VERWENDEN SIE KEINE SYNTHETISCHEN BRENNSTOFFE AUF ERDÖLBASIS, DA DIESE VERUNREINIGT SIND, UNANGENEHME GERÜCHE ABGEBEN UND DEN KAMIN BESCHÄDIGEN KÖNNEN! VERWENDEN SIE KEINE KRAFTSTOFFE MIT 100 VOL.-% ETHANOL, GEL ODER AROMATISCHE KRAFTSTOFFE!



Die Verwendung von Brennstoff mit einem anderen Alkoholgehalt als 95-96,6% kann zu Problemen mit dem Kamin führen. In solchen Fällen wird jeder daraus resultierende Schaden als manueller Schaden durch den Kunden betrachtet, was zum VERLUST DER GARANTIE Deckung führt.


**REINIGUNG** – Mit einem feuchten Lappen und milden Reinigungsmittel reinigen, nur wenn der Kamin ausgeschaltet und abgekühlt ist.

**SERVICE** – Für Servicezwecke bewahren Sie das mitgelieferte USB-Kabel auf. Kontakt: [service@planikafires.com](mailto:service@planikafires.com)







## RELLENO DEL COMBUSTIBLE

1. Si el tanque está vacío (  ) o si quieres recargar combustible, conecte la manguera de la bomba 'a' (¡escuchará un clic!) y el cable eléctrico 'b' (I) (  ). ¡ATENCIÓN! No cargar el combustible cuando el quemador esta encendido!


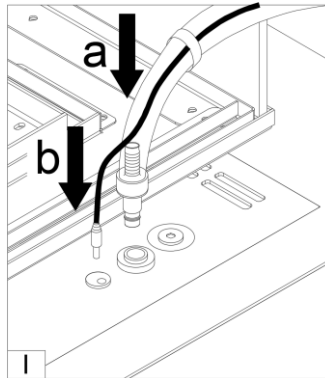


2. Si la botella de combustible está asegurada con el limitador (tapa en el cuello de las botellas) (II), retírela antes de insertar la entrada de la bomba de combustible (III). Coloque el recipiente de combustible constantemente sobre el suelo y coloque la manguera de la bomba 'c' (III). Mantenga presionado el botón de la bomba (IV) para comenzar a verter.

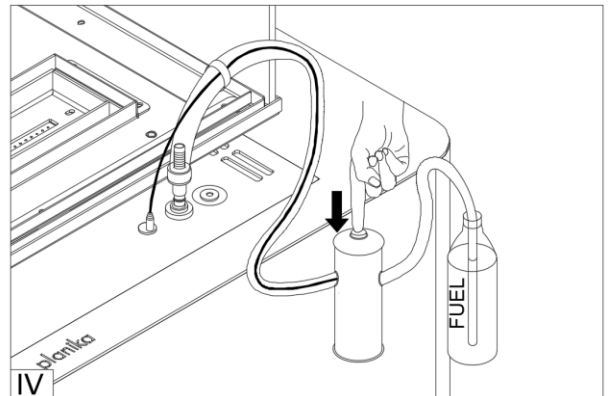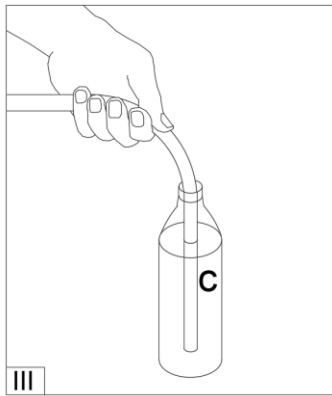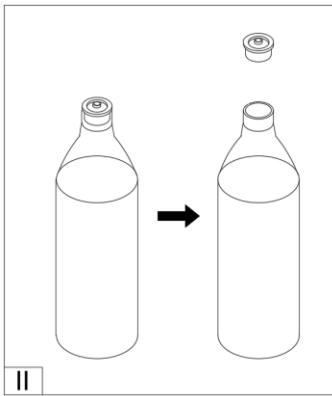



La bomba se apagará cuando el tanque de combustible esté lleno (señal de sonido +  ).

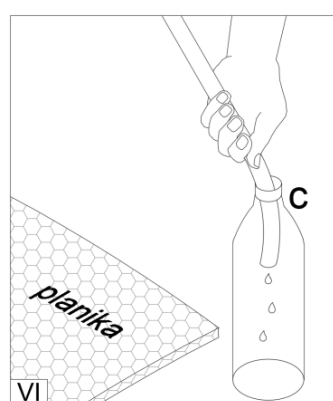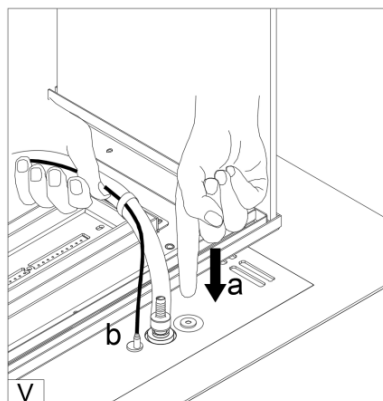3. Desenchufe el cable de alimentación 'b'. Para desconectar la bomba, sostenga el fin de la manguera y presione firmemente el botón marcado con la etiqueta 'a' (V).
4. Agite el combustible residual de la manguera "c" en la botella y coloque la bomba en la cubierta (VI).



## ENCENDIDO DE LA LLAMA

Diodo verde  significa que el dispositivo está listo para encender la llama.

Presiona **START** por 3 segundos. Encender la llama tarda de 2 a 10 minutos (  ). Durante este tiempo, se puede sentir el olor de los vapores de combustible. Diodo **READY** apagado (  ) informa que la llama se ha encendido y que el dispositivo ha alcanzado la temperatura de funcionamiento.


## REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LLAMA

Cuando se enciende la llama, presione el botón **ECO** para disminuir su altura (dos pitidos). Presione el botón **ECO** nuevamente para aumentar la altura de la llama (solo un pitido).


**ATENCIÓN!** Si la temperatura del dispositivo es demasiado alta, la altura de la llama se reducirá automáticamente (**ECO**) y se bloqueará la posibilidad de su regulación. Si la temperatura continúa aumentando, el dispositivo se apagará.

## APAGAR LA LLAMA

Para apagar la llama, presione **STOP** (solo un pitido + ).

Reactivación de la llama solo es posible después de que el dispositivo se haya enfriado: el diodo verde **READY** ().





















## FAST START

La función de **FAST START** permite un encendido más rápido de la llama (consumo de energía en el modo de espera para encender la llama () es aproximadamente 60 W más alto). La función está habilitada por defecto.

Para apagar **FAST START**, presione el botón **ECO** durante 10 segundos (cuatro pitidos). Para reactivar la función, presione el botón **ECO** durante 10 segundos (dos pitidos).

## MENSAJES DE ALARMA

Algunos mensajes van acompañados de una señal audible. Para silenciarlo, presione **START / STOP**.

Lp.	DIODOS DE PANEL DE CONTROL	PROCEDIMIENTO (contacte al servicio si el procedimiento recomendado no elimina el error)
1.	  	El dispositivo está frío. Espere a que aparezca el diodo verde  .
2.	  	No hubo combustible durante la operación. El dispositivo está frío. Espere a que el diodo rojo se apague. Repostar combustible
3.	  	Si se produce un derrame durante el relleno, desconecte la bomba de combustible y limpie el líquido. Silencie el dispositivo (botón START / STOP) y espere un mínimo de 1 hora. Presione el botón Eco durante 10 segundos. Si el mensaje no desaparece, apague el dispositivo y espere un mínimo de 24 horas.
		El mensaje que se muestra durante la activación de la llama significa que se ha excedido el tiempo de espera de la llama. Presione el botón <b>ECO</b> por 10 segundos.
4.	  	Error del dispositivo Presione el botón <b>ECO</b> por 10 segundos.
5.	  	El tanque ha sido derramado. Contacta el servicio
6.	  	La temperatura ambiente es muy baja (<10 ° C) o el error del dispositivo. Calienta la habitación. Presione el botón <b>ECO</b> por 10 segundos. Espere a que aparezca el diodo verde  .

**COMBUSTIBLE** - Use solo combustible de etanol producido a partir de plantas en el proceso de destilación de alcohol dos veces que consta de 95-96,6% de etanol por volumen. Fanola es el combustible recomendado con pureza farmacológica.



¡NO USE COMBUSTIBLES SINTÉTICOS A BASE DE PETRÓLEO YA QUE ESTÁN CONTAMINADOS, EMITEN OLORES DESAGRADABLES Y PUEDEN DAÑAR LA CHIMENEA! ¡NO UTILICE COMBUSTIBLES QUE CONTENGAN 100 % DE ETANOL POR VOLUMEN, GEL O COMBUSTIBLES AROMÁTICOS!


El uso de combustible con una graduación alcohólica diferente de 95-96,6% puede provocar problemas en la chimenea. En tales casos, cualquier daño resultante se considera daño manual por parte del cliente, lo que da lugar a la PÉRDIDA DE LA COBERTURA DE LA GARANTÍA.

**LIMPIEZA** - Limpie con un paño húmedo y un detergente suave cuando el aparato esté apagado y enfriado.




**SERVICIO** - conserve el cable USB incluido para realizar el servicio. Correo electrónico de contacto [service@planikafires.com](mailto:service@planikafires.com)

## RAVITAILLEMENT DU CARBURANT


1. Si le réservoir est vide (  ) ou vous voulez recharger du carburant, avec un certain mouvement, connectez le tuyau de pompe 'a' (vous entendrez un clic!) et le fil électrique 'b' (I) (  ). **ATTENTION !** : Ne faites pas le plein lorsque la flamme est allumée !

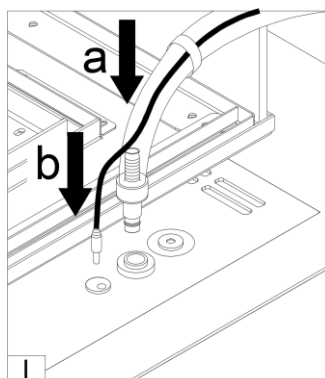



2. Si la bouteille de carburant est fixée avec le restricteur (bouchon sur le col des bouteilles) (II), retirez-le avant d'insérer l'entrée de la pompe à carburant (III). Placer bien le réservoir de carburant sur le sol et y placer le tuyau de la pompe 'c' (III). Appuyez sur le bouton de la pompe (IV) et maintenez-le enfoncé pour commencer à verser.

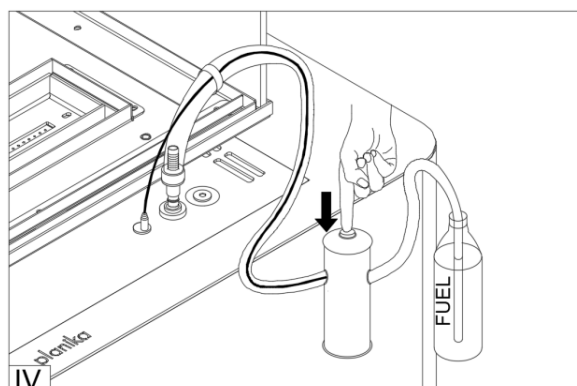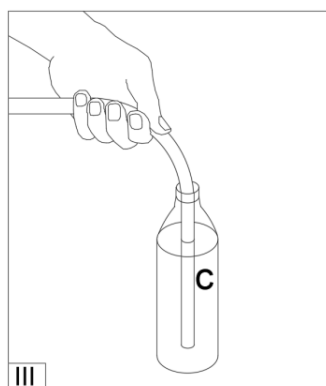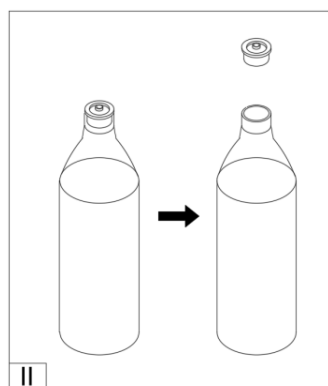

Lorsque le réservoir de carburant est vide, remplacez-le par un plein et redémarrer la pompe (voir point 2).

La pompe s'éteint lorsque le réservoir de carburant est plein (signal sonore +  ).


3. Débranchez le câble d'alimentation 'b'. Pour déconnecter la pompe, maintenez l'extrémité du tuyau et appuyez fermement sur le bouton marqué de l'autocollant 'a' (V).
4. Secouez le reste du carburant du fil 'c' dans la bouteille et placez la pompe dans le couvercle (VI).

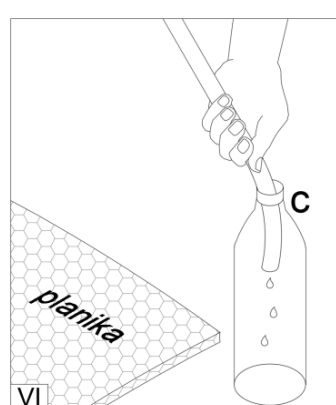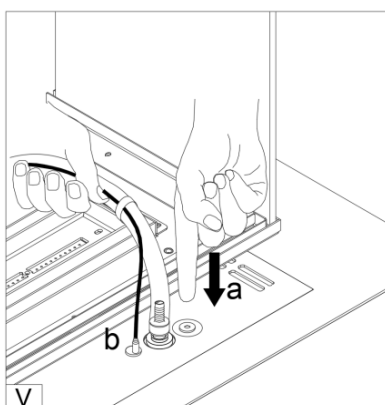

## ALLUMAGE DE LA FLAMME

La diode verte  signifie que l'appareil est prêt à démarrer la flamme.

Appuyez sur **START** pendant 3 secondes. Le démarrage de la flamme prend de 2 à 10 minute (  ). Pendant

ce temps, l'odeur des vapeurs de carburant peut être ressentie. La diode **READY** éteinte (  ) signifie que la flamme a été allumée et que l'appareil a atteint la température de fonctionnement.

## RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE FLAMME

Lorsque la flamme est allumée, appuyez sur le bouton **ECO** pour diminuer sa hauteur (deux bips). Appuyez à nouveau sur le bouton **ECO** pour augmenter la hauteur de la flamme (bip unique).


**ATTENTION!** Si la température de l'appareil est trop élevée, la hauteur de la flamme sera automatiquement réduite (**ECO**), et son réglage est bloqué. Si la température continue d'augmenter, l'appareil s'éteint.

## ÉTEINDRE LA FLAMME

Pour éteindre la flamme, appuyez sur **STOP** (bip unique + ).

Le rallumage de la flamme n'est possible qu'après le refroidissement de l'appareil - la diode verte **READY** ().





















## FAST START

La fonction **FAST START** permet un allumage plus rapide de la flamme (consommation d'énergie en mode veille pour allumer la flamme () est environ 60 W plus haut). La fonction est activée par défaut.

Pour désactiver **FAST START**, appuyez sur le bouton **ECO** pendant 10 secondes (quatre bips). Pour réactiver la fonction, appuyez sur le bouton **ECO** pendant 10 secondes (deux bips).

## MESSAGES D'ALARME

Certains messages sont accompagnés d'un signal sonore. Pour le couper, appuyez sur **START / STOP**.

Lp.	DIODES DE PANNEAU DE COMMANDE	PROCÉDURE (contactez le service si la procédure recommandée n'élimine pas l'erreur)
1.	  	L'appareil est refroidi. Attendez que la diode verte apparaisse  .
2.	  	Il n'y avait pas de carburant pendant le fonctionnement. L'appareil est refroidi. Attendez que la diode rouge s'éteigne. Faire le plein.
3.	  	Si un déversement se produit pendant le processus de remplissage, débranchez la pompe à carburant et essuyez tout liquide visible. Coupez le son de l'appareil (bouton <b>START / STOP</b> ) et attendez au moins 1 heure. Appuyez sur le bouton <b>Eco</b> pendant 10 secondes. Si le message ne disparaît pas, éteignez l'appareil et attendez min. 24 heures.  Le message affiché pendant le démarrage de la flamme signifie que le temps d'attente pour la flamme a été dépassé. Appuyez sur le bouton <b>ECO</b> pendant 10 secondes.
4.	  	Erreur du dispositif. Appuyez sur le bouton <b>ECO</b> pendant 10 secondes.
5.	  	Le réservoir a été débordé. Contactez le service.
6.	  	Température ambiante trop basse (<10 ° C) ou erreur de l'appareil. Réchauffez la pièce. Appuyez sur le bouton <b>ECO</b> pendant 10 secondes. Attendez que la diode verte apparaisse  .



**CARBURANT** - Utilisez uniquement du carburant à l'éthanol produit à partir de plantes dans le processus de distillation d'alcool en deux temps composé de 95 à 96,6% d'éthanol en volume. Fanola est le carburant recommandé avec une pureté pharmacologique.


N'UTILISEZ PAS DE COMBUSTIBLES À BASE DE PÉTROLE SYNTHÉTIQUE CAR ILS SONT CONTAMINÉS, ÉMETTENT DES ODEURS DÉSAGRÉABLES ET PEUVENT ENDOMMAGER LE FOYER ! N'UTILISEZ PAS DE CARBURANTS CONTENANT 100 % D'ÉTHANOL EN VOLUME, DE GEL OU DE CARBURANTS AROMATIQUES !

L'utilisation d'un combustible dont la teneur en alcool est différente de 95-96,6 % peut entraîner des problèmes avec le foyer. Dans ce cas, tout dommage résultant est considéré comme un dommage manuel par le client, entraînant la PERTE DE LA GARANTIE de la garantie.




**NETTOYAGE** - Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux lorsque l'appareil est éteint et refroidi.

**SERVICE** - Conservez le câble USB fourni pour le service. Contactez par e-mail [service@planikafires.com](mailto:service@planikafires.com)


1. Se il serbatoio è vuoto (  ) o si desidera aggiungere del combustibile, con il movimento deciso collegare il tubo della pompa 'a' (si sente un clic!) e il filo elettrico 'b' (I) (  ). **ATTENZIONE!** Non fare rifornimento quando la fiamma è accesa!

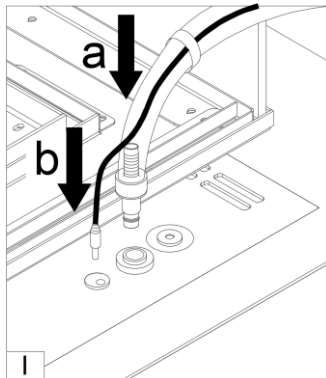



2. Se la bottiglia del combustibile contiene il tappo interno (il tappo sul collo della bottiglia) (II), bisogna rimuoverlo prima di inserire il bocchettone della pompa del combustibile (III). Posizionare in modo stabile il contenitore di combustibile sul pavimento e inserire il tubo della pompa 'c' (III) al suo interno. Per iniziare il rifornimento tenere premuto il pulsante sulla pompa (IV).

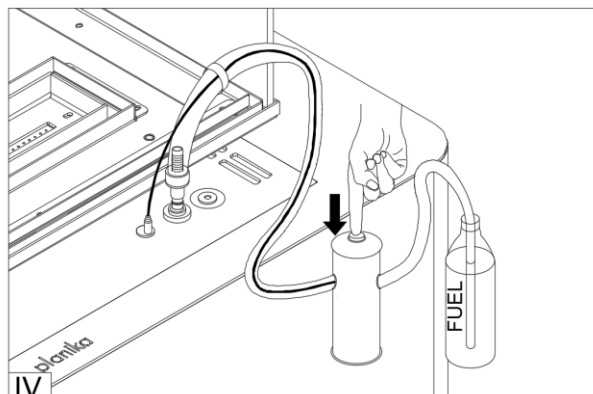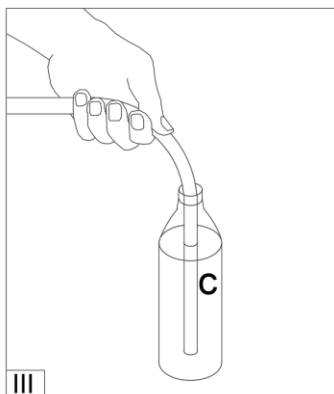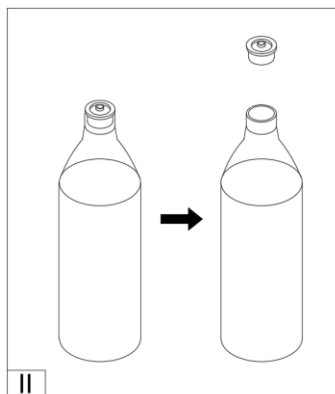


Quando il serbatoio del combustibile è vuoto, sostituirlo con uno pieno e avviare nuovamente la pompa (punto 2).



La pompa si spegne quando il serbatoio del combustibile è pieno (segnale sonoro +  ).

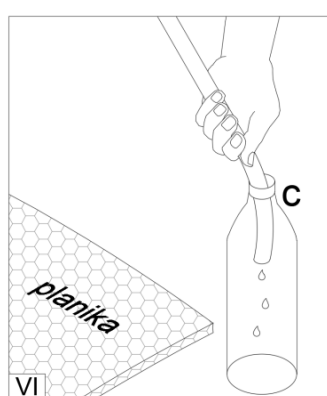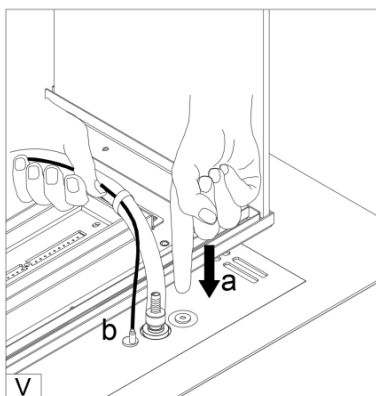3. Scollegare il cavo di alimentazione "b". Per scollegare la pompa, mantenere l'estremità del tubo flessibile e premere saldamente il pulsante contrassegnato con l'adesivo "a" (V).
4. Scuotere il carburante rimanente dal tubo "c" nella bottiglia e rimettere la pompa nell'apposito sacchetto (VI).



## ACCENSIONE DELLA FIAMMA

Il LED  verde indica che il dispositivo è pronto per accendere la fiamma.

Premere **START** per 3 secondi. L'apparizione della fiamma richiede 2-10 minuti (  ). Durante questo periodo, si avverte l'odore dei vapori di combustibile. Il LED **READY** (  ) spento indica che la fiamma è stata attivata e che il dispositivo ha raggiunto la temperatura di funzionamento

## REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA FIAMMA

Quando la fiamma viene attivata, premere il pulsante **ECO** per diminuirne l'altezza (due segnali acustici). Premere di nuovo il pulsante **ECO** per aumentare l'altezza della fiamma (segnale acustico singolo).


**ATTENZIONE!** Se la temperatura del dispositivo è troppo alta, l'altezza della fiamma viene automaticamente ridotta (**ECO**) e la sua regolazione è bloccata. Se la temperatura continua a salire, il dispositivo si spegne.

## SPEGNIMENTO DELLA FIAMMA

Per spegnere la fiamma, premere **STOP** (segnale acustico singolo + ).

Un successivo avvio è possibile solo dopo che il dispositivo si è raffreddato - il LED verde **READY** ().





















## FAST START

La funzione **FAST START** consente di accendere più rapidamente la fiamma (il consumo di energia in modalità standby per l'accensione della fiamma () è maggiore di circa 60 W). Come l'impostazione di fabbrica, la funzione è abilitata.

Per disattivare **FAST START**, premere il pulsante **ECO** per 10 secondi (quattro segnali acustici). Per riattivare la funzione, premere il pulsante **ECO** per 10 secondi (due segnali acustici).

## MESSAGGI DI ALLARME

Alcuni messaggi sono accompagnati da un segnale acustico. Per disattivare l'audio, premere **START / STOP**.

Nr	LED sul pannello di controllo	PROCEDURA (contattare il servizio d'assistenza se la procedura consigliata non elimina l'errore)
1.	  	Il dispositivo si sta raffreddando. Attendi che il LED verde appaia  .
2.	  	Mancato carburante durante il funzionamento. Il dispositivo è raffreddato. Attendere che il LED rosso si spenga. Aggiungere il combustibile.
3.	  	In caso la fuoriuscita è accaduta durante il rifornimento, scollegare la pompa del combustibile e rimuovere il liquido visibile. Disattivare il dispositivo (pulsante <b>START / STOP</b> ) e attendere almeno 1 ora. Premere il pulsante <b>Eco</b> per 10 secondi, se il messaggio non scompare, spegnere il dispositivo e attendere min. 24 ore.
		Il messaggio visualizzato durante l'avvio della fiamma significa che il tempo di attesa per la fiamma è stato superato. Premere il pulsante <b>ECO</b> per 10 secondi.
4.	  	Errore del dispositivo. Premere il pulsante <b>ECO</b> per 10 secondi.
5.	  	Fuoriuscita di combustibile dal serbatoio. Contattare il servizio d'assistenza.
6.	  	Temperatura ambiente troppo bassa (<10 ° C) o errore del dispositivo. Riscaldare la stanza. Premere il pulsante <b>ECO</b> per 10 secondi. Attendere che il LED verde appaia  .

**COMBUSTIBILE** - Utilizzare solo il combustibile a base di etanolo prodotto dalle piante nel processo di distillazione dell'alcool a due tempi che consiste nel 95-96,6% di etanolo in volume. Fanola è il combustibile raccomandato con purezza farmacologica.

NON USARE COMBUSTIBILI SINTETICI A BASE DI PETROLIO PERCHÉ SONO CONTAMINATI, EMETTONO ODORI SGRADUEVOLI E POSSONO DANNEGGIARE IL CAMINETTO! NON UTILIZZARE COMBUSTIBILI CONTENENTI IL 100%, GEL O COMBUSTIBILI AROMATICI!



L'utilizzo di combustibile con un contenuto alcolico diverso da 95-96,6% può causare problemi al caminetto. In questi casi, qualsiasi danno risultante è considerato un danno manuale da parte del cliente, con conseguente perdita della copertura della garanzia. **PERDITA DELLA COPERTURA DELLA GARANZIA** di garanzia.


**PULIZIA** – Pulire con un panno umido e detergenti delicati quando il dispositivo è spento e freddo.

**SERWIS** – Conservare il cavo USB incluso per la manutenzione. Contatto e-mail [service@planikafires.com](mailto:service@planikafires.com)






## UZUPEŁNIANIE PALIWA


1. Jeżeli zbiornik jest pusty (  ) lub chcesz dolać paliwa, pewnym ruchem podłącz wąż pompy 'a' (usłyszysz klik!) oraz przewód elektryczny 'b' (  ). **UWAGA!** Nie uzupełniaj paliwa, gdy płomień jest odpalony!

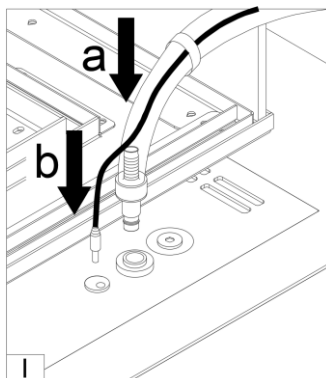



2. Jeżeli pojemnik z paliwem jest zabezpieczony ogranicznikiem (nakrętka na szyjce butelki) (II) należy ją zdjąć przed włożeniem wlewu pompki paliwowej (III). Pojemnik z paliwem postaw stabilnie na podłodze i umieść w nim przewód pompy 'c' (III). Wciśnij i przytrzymaj przycisk na pompie (IV), aby rozpocząć nalewanie.

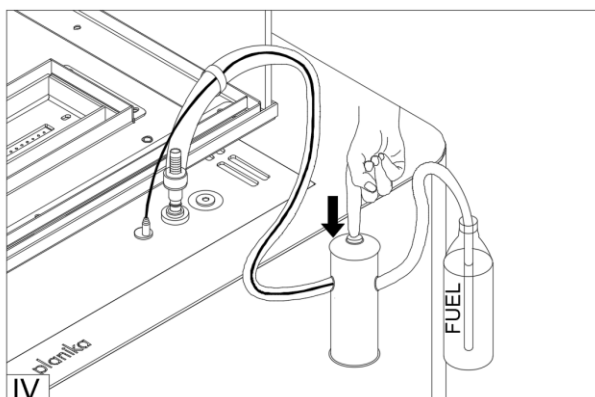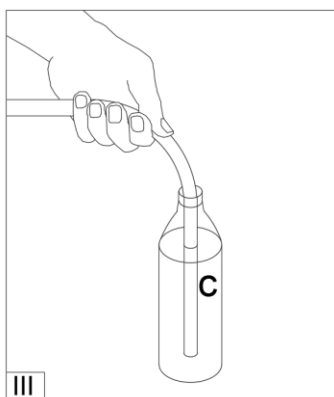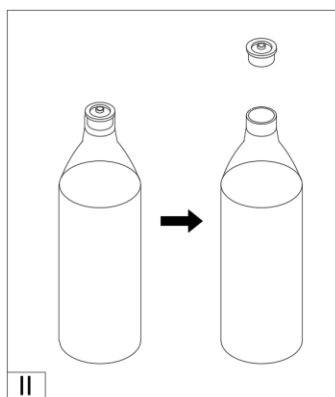

Gdy pojemnik z paliwem zostanie opróżniony, wymień go na pełny i uruchom pompę ponownie (patrz pkt. 2).



Pompa wyłączy się, gdy zbiornik paliwa zostanie zapełniony (sygnał dźwiękowy +  ).

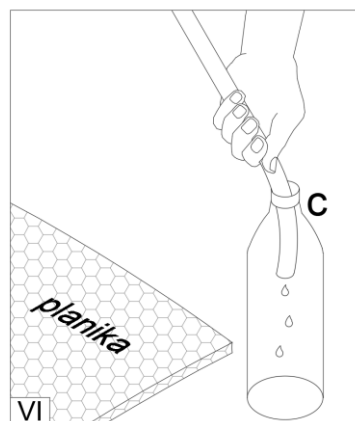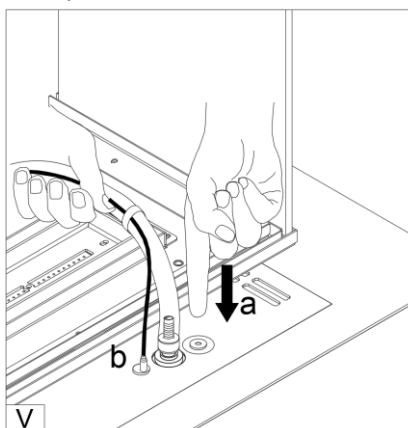3. Odłącz przewód zasilający 'b'. Aby wypiąć pompę, przytrzymaj koniec węża i mocno naciśnij przycisk oznaczony naklejką „a” (V).
4. Strząśnij resztkę paliwa z przewodu 'c' do butelki i umieść pompę w pokrowcu (VI).



## ODPALANIE PŁOMIENIA

Zielona dioda  **READY** oznacza, że urządzenie jest gotowe do odpalenia płomienia.

Wciśnij **START** przez 3 sekund. Odpalanie płomienia trwa 2-10 minuty (  ). W tym czasie może być wyczuwalny zapach oparów paliwa. Wyłączona dioda **READY** (  ) informuje, że płomień został odpalony i urządzenie osiągnęło temperaturę roboczą.





## REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA

Gdy płomień jest odpalony, wciśnij przycisk **ECO**, aby zmniejszyć jego wysokość (dwa sygnały dźwiękowe). Wciśnij ponownie przycisk **ECO**, aby zwiększyć wysokość płomienia (pojedynczy sygnał dźwiękowy).


**UWAGA!** W przypadku zbyt wysokiej temperatury urządzenia, wysokość płomienia zostanie automatycznie zmniejszona (**ECO**), a możliwość jego regulacji zablokowana. Jeśli temperatura będzie nadal wzrastać, urządzenie wyłączy się.

## WYGASZANIE PŁOMIENIA

Aby wygasić płomień wciśnij **STOP** (pojedynczy sygnał dźwiękowy +  **HOT**).

Ponowne odpalenie płomienia możliwe jest dopiero po wychłodzeniu urządzenia – zielona dioda **READY** ( **READY**).





















## FAST START

Funkcja **FAST START** umożliwia szybsze odpalenie płomienia (pobór energii w trybie gotowości do odpalenia płomienia ( **READY**) jest większy o około 60 W). Funkcja jest domyślnie włączona.

Aby wyłączyć **FAST START**, wciśnij przycisk **ECO** przez 10 sekund (cztery sygnały dźwiękowe). Aby ponownie włączyć funkcję, wciśnij przycisk **ECO** przez 10 sekund (dwa sygnały dźwiękowe).

## KOMUNIKATY ALARMOWE

Niektórym komunikatom towarzyszy sygnał dźwiękowy. Aby wyciszyć, wciśnij **START/STOP**.



Lp.	DIODY PANELU STEROWANIA	POSTĘPOWANIE (skontaktuj się z serwisem jeśli zalecane postępowanie nie eliminuje błędu)
1.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	Urządzenie jest schładzane. Poczekać na pojawienie się zielonej diody  <b>READY</b> .
2.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	Zabrakło paliwa w trakcie pracy urządzenia. Urządzenie jest schładzane. Poczekać, aż czerwona dioda zgaśnie. Uzupełnij paliwo.
3.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	Jeżeli rozlanie wystąpiło w trakcie nalewania odłącz pompę paliwa i wytrzymaj widoczną ciecz. Wycisz urządzenie (przycisk <b>START/STOP</b> ) i odczekaj minimum 1 h. Wciśnij przycisk <b>Eco</b> przez 10 sekund, Jeżeli komunikat nie zniknie, wyłącz urządzenie i odczekaj min. 24 godziny
		Komunikat wyświetlony podczas odpalania płomienia, oznacza przekroczenie czasu oczekiwania na płomień. Wciśnij przycisk <b>ECO</b> przez 10 sekund.
4.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	Błąd urządzenia. Wciśnij przycisk <b>ECO</b> przez 10 sekund.
5.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	Nastąpiło przepełnienie zbiornika. Skontaktuj się z serwisem.
6.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	Zbyt niska temperatura pomieszczenia (<10°C) lub błąd urządzenia. Ogrzej pomieszczenie. Wciśnij przycisk <b>ECO</b> przez 10 sekund. Poczekać na pojawienie się zielonej diody  <b>READY</b> .


**PALIWO** - Należy stosować wyłącznie paliwa etanolowego, powstałego z roślin w procesie dwukrotnej destylacji alkoholu składającego się z 95-96,6% objętości etanolu. Zalecany paliwem o czystości farmakologicznej jest Fanola. **NIE NALEŻY UŻYWAĆ SYNTETYCZNYCH PALIW NA BAZIE ROPY NAFTOWEJ, PONIEWAŻ SĄ ONE ZANIECZYSZCZONE, WYDZIELAJĄ NIEPRZYJEMNE ZAPACHY I MOGĄ USZKODZIĆ KOMINEK! NIE NALEŻY UŻYWAĆ PALIW ZAWIERAJĄCYCH OBJĘTOŚCIOWO 100% ETANOLU, PALIWA ŻELOWEGO LUB AROMATYZOWANEGO!**

Używanie paliwa o zawartości alkoholu innej niż 95-96,6% może prowadzić do problemów z kominkiem. W takich przypadkach wszelkie powstałe uszkodzenia są uznawane przez klienta za uszkodzenia ręczne, co skutkuje UTRATĄ GWARANCJI.




**CZYSZCZENIE** – Czyść wilgotną szmatką i delikatnymi środkami, gdy urządzenie jest wyłączone i chłodne.

**SERWIS** – Zachowaj dołączony przewód USB do celów serwisowych. Kontakt mailowy [service@planikafires.com](mailto:service@planikafires.com)

1. Если в баке нет топлива (  ) или просто хотите долить топлива, подключить шланг насоса 'а' (услышите «щелчок») и электрический провод 'b' (I) (  ). **ВНИМАНИЕ!** Не заправлять камин топливом, когда в нем горит огонь!

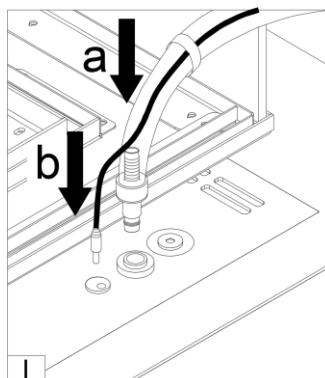



2. Если топливный баллон закреплен ограничителем (колпачком на горлышке баллона) (II), снимите его, прежде чем вставлять впускное отверстие топливного насоса (III). Бак с топливом надо стабильно поставить на полу и поместить в него трубку автоматического насоса 'с' (III). Нажать и удерживать кнопку на насосе (IV), чтобы начался процесс наполнения топливом.

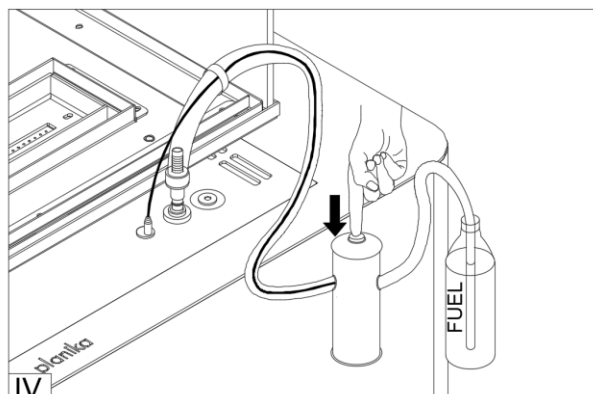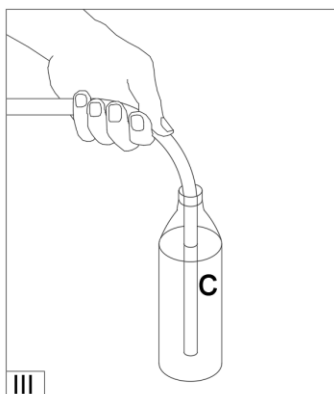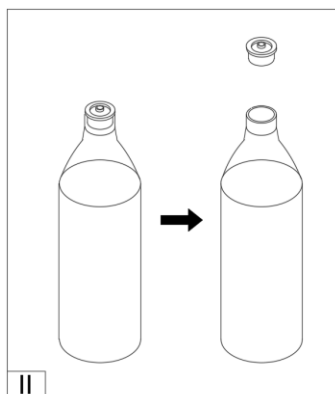


Когда бак с топливом будет пустой, надо его поменять на полный и повторно запустить автоматический насос (см. п. 2).



Насос выключится когда топливный бак камина будет полный (звуковой сигнал +  ).

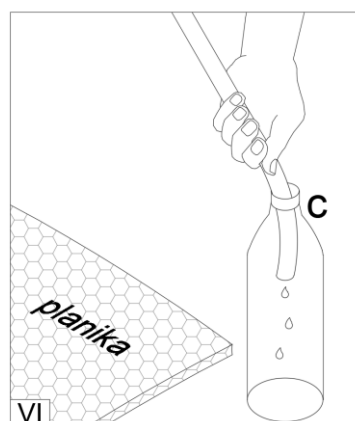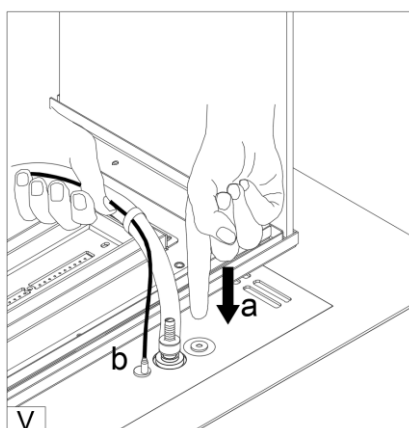3. Отключить электрический провод 'b'. Чтобы отключить насос надо придержать конец шланга и сильно нажать кнопку с наклейкой „а” (V).
4. Стряхнуть остаток топлива с провода 'с' в бутылку и поместить насос в чехле (VI).



## ЗАПУСК КАМИНА

Зеленый диод  обозначает, что камин готов к запуску.

Нажать **START** и удерживать 3 секунды. Процедура запуска может продолжаться 2-10 минут (  ). В то время может чувствоваться характерный запах паров топлива. Если диод **READY** (  ) не светится, это обозначает, что камин запущен в работу и устройство достигло рабочей температуры


## РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗМЕРА ПЛАМЕНИ

Для того, чтобы уменьшить высоту пламени, следует нажать кнопку **ECO** (два звуковых сигнала). Чтобы вернуть к режиму Normal и увеличить высоту пламени, следует нажать кнопку **ECO** (одиночный звуковой сигнал).


**ВНИМАНИЕ!** В случае слишком высокой температуры устройства, высота пламени автоматически уменьшится (**ECO**), а возможность его регулировки будет заблокирована. Если температура будет далее увеличиваться, устройство выключится.

## ГАШЕНИЕ ПЛАМЕНИ

Чтобы погасить пламя надо нажать **STOP** (одиночный звуковой сигнал +  **HOT**).

Последующее включение камина возможно после охлаждения камина – зеленый диод **READY** ( **READY**).

## ФУНКЦИЯ УСКОРЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА – FAST START





















Функция **FAST START** сокращает время ожидания появления пламени во время запуска устройства (потребление энергии в режиме ожидания ( **READY**) больше о ок. 60 W). Функция **FAST START** серийно по умолчанию.

Чтобы выключить **FAST START** следует нажимать кнопку **ECO** 10 секунд (четыре звуковых сигнала).

Чтобы повторно включить функцию, следует нажимать кнопку **ECO** 10 секунд (два звуковых сигнала).

## ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ

При некоторых сообщениях выступает звуковой сигнал. Чтобы его выключить, следует нажать **START/STOP**.

№	ДИОДЫ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	ДЕЙСТВИЯ (Надо связаться с сервисом если рекомендации не устраняют ошибки)
1.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	Устройство охлаждается. Подождать появления зеленого диода  <b>READY</b> .
2.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	Во время работы устройства закончилось топливо. Устройство охлаждается. Подождать погашения красного диода. Наполнить бак топливом.
3.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	<p>Если разлив произошел во время подачи топлива, отключите насос и протрите видимую жидкость. Выключить устройство (кнопка <b>START/STOP</b>) и подождать мин. 1 час. Нажимать кнопку <b>ECO</b> 10 секунд. Если сообщение не погаснет, надо выключить изделие и подождать мин. 24 часа.</p> <p>Если сообщение появляется во время запуска камина, то это обозначает превышение времени ожидания на появление пламени. Удерживать кнопку <b>ECO</b> около 10 секунд.</p>
4.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	Ошибка в работе устройства. Удерживать кнопку <b>ECO</b> около 10 секунд.
5.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	Перелив топлива в баке. Надо связаться с сервисом.
6.	 <b>HOT</b>  <b>FUEL</b>  <b>READY</b>	<p>Слишком низкая температура помещения (&lt;10°C) или ошибка устройства. Нагреть помещение.</p> <p>Удерживать кнопку <b>ECO</b> около 10 секунд. Подождать появления зеленого диода  <b>READY</b>.</p>

**ТОПЛИВО** - Использовать только этаноловое топливо, полученное из растений в процессе двукратной перегонки спирта, состоящее из 95-96,6% этанола по объему. Фанола является рекомендуемым топливом фармакологической чистоты.

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО НА НЕФТЯНОЙ ОСНОВЕ, ТАК КАК ОНО ЗАГРЯЗНЕНО, ИЗДАЕТ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ И МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ КАМИН! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОПЛИВО, СОДЕРЖАЩЕЕ 100% ЭТАНОЛА ПО ОБЪЕМУ, ГЕЛЬ ИЛИ АРОМАТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО!**

Использование топлива с содержанием спирта, отличным от 95-96,6%, может привести к проблемам с камином. В таких случаях любой возникший ущерб рассматривается покупателем как повреждение, нанесенное вручную, что влечет за собой ПОТЕРЯ ГАРАНТИИ покрытия.

**ЧИСТКА** – Для чистки использовать мягкий материал и нежные чистящие средства, когда устройство не работает и охлаждено.

**СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ** – Сохраните прилагаемый USB-кабель для обслуживания. Адрес электронной почты для контакта со службой поддержки [service@planikafires.com](mailto:service@planikafires.com)